


CONGELADOR VERTICAL

VERTICAL FREEZER
CONGÉLATEUR VERTICAL
CONGELADOR VERTICAL

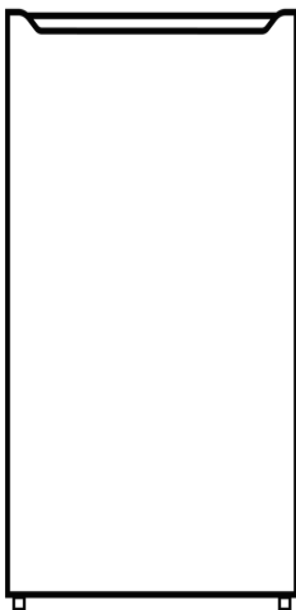

EMZ145W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL D'INSTRUÇÕES



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manuel dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras línguas e atualizações



Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables

ESTE aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo alojamiento y desayuno; catering y aplicaciones similares no minoristas.

ESTE electrodoméstico puede ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o profesionales igualmente cualificados para evitar peligros.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.

El electrodoméstico debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar el mantenimiento del aparato.

ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el aparato o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, a menos que sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: elimine el frigorífico de acuerdo con las normativas locales ya que incluye elementos inflamables y/o gas refrigerante.

ADVERTENCIA: Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No coloque regletas, enchufes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato. No use cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas).

PELIGRO: Existe riesgo de que los niños queden atrapados en el interior del aparato. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

- Quítele las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

EL refrigerador debe estar desconectado de la fuente de suministro eléctrico antes de proceder a la instalación de accesorios.

Los materiales refrigerantes y de ciclopentano utilizados en el aparato son inflamables. Por lo tanto, cuando el aparato sea retirado, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y debe reciclarlo una empresa especializada con la correspondiente cualificación. Nunca debe eliminarse por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro riesgo.

Norma EN: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el refrigerador.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con comida o con sistemas de drenaje accesibles.

Abrir la puerta durante mucho tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h. Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (nota 1)

Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de dos  estrellas son adecuados para guardar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados, así como hacer cubitos de hielo. (nota 2)

Los compartimentos de una , dos  tres  y cuatro  estrellas no son adecuados para congelar productos frescos. (nota 3)

Si el aparato se va a dejar vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.

Aparatos sin compartimento 4 estrellas: este aparato frigorífico no es apto para congelar productos alimenticios. (nota 4)

Notas 1 a 4: confirme si es aplicable según el tipo de compartimento de su producto.

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por escoger este aparato. Nuestro producto está diseñado para proporcionarle años de funcionamiento eficaz siempre que se instale y se mantenga correctamente.



Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el aparato. Le recomendamos que conserve su ticket o factura de compra e instalación junto con estas instrucciones para futura referencia. En ellas se incluye información sobre seguridad muy importante, además de guías y recomendaciones que le permitirán aprovechar al máximo todas las funciones de este aparato.

Este producto se ha probado y certificado para que cumpla con toda la normativa de seguridad eléctrica europea aplicable.

Este producto debe instalarlo y conectarlo un electricista autorizado siguiendo las normativas vigentes.

Al desembalar el aparato, asegúrese de que no tiene ningún daño visible. Si el producto se ha dañado durante el transporte, no lo utilice, póngase en contacto con su distribuidor de inmediato.

Descripción del aparato

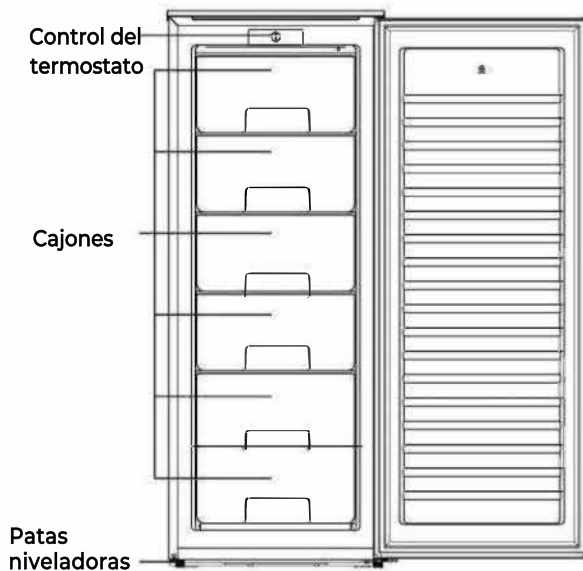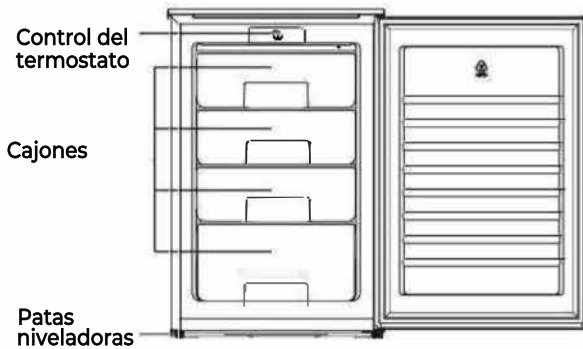

Aviso importante:

1. El diseño y especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso para la mejora del producto.
2. El diseño y especificaciones del producto pueden diferir de los de la prueba de eficiencia o las pruebas de seguridad relacionada, etc.

CONTENIDOS

Sección 1. Instalación

Sección 2. Avisos de seguridad

Sección 3. Funcionamiento del aparato

Sección 4. Mantenimiento

Sección 1: Instalación

¡IMPORTANTE! Debe dejar el aparato en posición vertical durante al menos 4 horas antes de encenderlo por primera vez.

Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Retire todo el embalaje y cinta adhesiva del producto.

Limpie el interior del aparato con agua tibia y un poco de bicarbonato sódico (5ml por cada 0.5 litros de agua).

Coloque el aparato en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. No lo coloque junto a una cocina u otras fuentes de calor como radiadores.

Este aparato no debe colocarse en una habitación fría, como en un garaje o un cobertizo. De hacerlo así, podría no congelar lo suficiente.

Si está colocado junto a otro frigorífico o congelador, deje un espacio de al menos 2 centímetros entre cada aparato para evitar la aparición de condensación.

Debe quedar un hueco de al menos 50mm por encima del aparato. Si no es posible, asegúrese de que hay al menos 25mm de espacio a cada lado del aparato.

Coloque los espaciadores de plástico en el condensador de la parte trasera del producto. Esto asegura un espacio de ventilación suficiente entre el aparato y la pared.

No coloque objetos pesados encima del aparato, y compruebe que está situado sobre suelo firme y plano. El aparato debe estar nivelado. Ajuste el nivel apretando o aflojando las patas niveladoras (puede hacerlo con las manos o con una llave apropiada).

Compruebe que el aparato está recto y que ambas patas están en contacto con el suelo para que el producto esté estable.

Conecte el enchufe a una toma adyacente de 13amp, y compruebe que el producto no queda apoyado sobre el cable de alimentación.

Sección 2. Advertencias de seguridad

Lea este manual atentamente antes de instalar y poner en marcha el producto. El fabricante no se hace responsable de ningún problema derivado de una mala instalación o un mal uso.

Si este producto va a sustituir a otro con cerradura, asegúrese de romper o inutilizar la cerradura antes de desecharlo. Su antiguo aparato contiene gases aislantes y refrigerantes que deben desecharse correctamente. Compruebe que el circuito refrigerante no está dañado antes de llevar el aparato a las instalaciones de eliminación correspondientes según la normativa vigente. Consulte con las autoridades locales en caso de duda.

 ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para un tratamiento especial.	Con base en la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.
--	--

Este producto puede contener el refrigerante isobuteno (R600A/R134A). Es un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental; no obstante, se deben tomar precauciones ya que es un gas inflamable. Es vital comprobar que los tubos de refrigerante no se dañan durante el transporte e instalación del aparato. En caso de que el circuito refrigerante se dañara, evite cualquier llama abierta o fuentes de ignición y ventile la habitación en la que esté instalado el aparato. Si se usa un adaptador, debe hacerse según las instrucciones del fabricante y y asegurar que el circuito eléctrico no se sobrecarga, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento.

- **No retuerza ni doble los cables y manténgalos alejados de superficies calientes.**
- **No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.**
- **Tras la instalación, compruebe que el cable de alimentación no quede bajo el aparato.**
- **El aparato debe estar en posición vertical al menos 4 horas antes de encenderlo.**
- **El aparato debe desenchufarse tras su uso y antes de que el usuario lleve a cabo su mantenimiento o limpieza.**

Sección 3. Funcionamiento del aparato

3.1. Encendido del aparato

El aparato debe estar en vertical un mínimo de 4 horas antes de encenderlo. Enchufe el aparato a la toma de corriente principal. Ajuste el control de termostato a la configuración requerida como se detalla en la sección de Control de Temperatura a continuación. El aparato tardará aproximadamente 4 horas en alcanzar la temperatura correcta.

3.2. Control de temperatura



La rueda de selección de temperatura está ubicada junto a la lámpara en el interior de la unidad (véase la Descripción del aparato en la página 2).

Ajuste "O": Unidad apagada

Ajuste "MIN": Unidad encendida - Temperatura más cálida

Ajuste "NORMAL": Funcionamiento normal, adecuado para la mayoría de situaciones.

Ajuste "MAX": Temperatura más fría

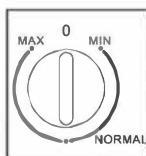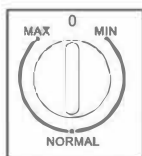

Importante:

Cuando haya una temperatura ambiente muy alta, por ejemplo, en días muy cálidos de verano, puede ser necesario ajustar el termostato a la configuración más fría. Esto puede provocar que el compresor funcione continuamente para mantener una temperatura baja en el interior de la unidad.

3.3. Ruido normal de funcionamiento

Puede oír sonidos leves como gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante entra en el sistema de refrigeración a través de los tubos en la parte trasera del aparato. Cuando el compresor esté en funcionamiento, puede emitir un leve sonido pulsante o un zumbido. El termostato controla el funcionamiento del compresor, y puede que oiga un leve chasquido cuando se ponga en marcha o se detenga.

3.4. Consejos de ahorro de energía

- No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como cocinas, lavavajillas o radiadores.
- Coloque el aparato en una habitación fresca y bien ventilada y asegúrese de que las ranuras de ventilación no están bloqueadas.
- Evite dejar la puerta abierta mucho tiempo, para impedir que entre aire caliente al interior del aparato y que produzca un exceso de escarcha o hielo, además de afectar al consumo de energía. Compruebe que no hay nada que impida que las puertas se cierren correctamente.
- Compruebe que los burletes de las puertas están limpios y que no hay ningún daño o rotura.
- Conserve los alimentos más perecederos, como carnes ya cocinadas, en las partes más frías del aparato.
- El cajón verdulero controla la humedad y debe usarse para verduras, ensaladas y frutas (ver descripción del aparato en la página 2).
- No sobrecargue el aparato: el aire frío que circula para mantener frío el congelador se quedará bloqueado y se formarán bolsas de aire caliente.
- No coloque comida caliente en el interior del frigorífico o congelador, deje que se enfríe primero.

3.5. En caso de corte de corriente

Si ocurre un corte de corriente, mantenga las puertas cerradas. Cuando se recupere la corriente, el aparato empezará a funcionar de nuevo, pero es posible que le lleve un poco de tiempo alcanzar la temperatura de funcionamiento antes configurada. Compruebe el estado de los alimentos y líquidos almacenados.

Sección 4. Mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, DESCONECTE el aparato de la corriente eléctrica.

4.1. Limpieza interna

Limpie el interior y los accesorios con agua caliente y bicarbonato sódico (5ml por cada 0.5 litros de agua). Aclare y séquelo. No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza, ceras de pulir o productos de limpieza que contengan lejía o alcohol.

4.2. Limpieza externa

Limpie el exterior de la unidad con agua caliente y jabón. NO utilice productos abrasivos. Puede haber bordes afilados en la parte inferior del producto, así que debe tener precaución a la hora de limpiarla. Una o dos veces al año, limpie el polvo de la parte trasera y el compresor con un cepillo o una aspiradora, ya que una acumulación de polvo puede afectar al rendimiento del aparato y aumentar el consumo de energía.

4.3. Descongelación

El compartimento no se descongela por sí mismo, por lo que debe descongelarlo periódicamente. Cuando la acumulación de hielo sea de más de 3-Smm, vacíe el congelador y apáguelo, deje la puerta abierta y deje que el hielo se derrita. Coloque los alimentos congelados en una bolsa de conservación o en una gruesa capa de papel aislante o de periódico. No utilice objetos afilados para retirar el hielo. Limpie y seque el interior, cierre la puerta y vuelva a dar corriente al aparato. Al recuperar corriente volverá a funcionar, pero puede llevarle un tiempo alcanzar la temperatura de funcionamiento configurada.

4.4. Cuando el aparato no esté en uso

Cuando el aparato no vaya a ser utilizado durante mucho tiempo, retire todo el contenido, desconéctelo de la corriente y límpielo, dejando la puerta entreabierta hasta que quiera volver a utilizarlo.

4.5. Sustituir la luz interior

Desconecte el aparato de la corriente.

Retire la cubierta de plástico de la luz.

Retire la bombilla.

Sustituya la bombilla con un repuesto adecuado.

Coloque de nuevo la cubierta y vuelva a encender el aparato.

4.6. Solución de problemas

La unidad no tiene corriente:

- Compruebe si hay un corte de corriente.
- Compruebe que el enchufe recibe corriente.
- Compruebe el fusible del enchufe (debe ser de 13 amp).
- Compruebe que el termostato está en posición 1 o superior (véase sección 3.2).

El compresor no deja de funcionar:

- Compruebe si las puertas están cerradas correctamente.
- Compruebe si se han metido muchos alimentos recientemente en el congelador. Si es así, deje que el aparato recupere la temperatura interior.
- Compruebe si se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia. Si es así, deje que el aparato recupere la temperatura interior.
- Compruebe que el control de termostato no está ajustado al máximo.

Hay mucho hielo o escarcha acumulados:

- Compruebe que las puertas están correctamente cerradas.
- Compruebe que los burletes están limpios y que mantienen el cierre sellado.
- Compruebe que el control del termostato no esté ajustado al máximo.

El aparato hace ruidos:

- Consulte el apartado "Ruidos normales del funcionamiento", sección 3.4.
- Compruebe que el aparato se ha instalado correctamente (véase la sección 1).

Si el problema persiste después de hacer estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio técnico oficial o con su distribuidor.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. Las condiciones de esta garantía se aplican únicamente a España y Portugal. Si ha adquirido este producto en otro país, consulte con su distribuidor las condiciones aplicables.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
2. Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
3. Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
4. Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
5. Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
6. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
7. Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
8. Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
9. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
10. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
11. Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
12. Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
13. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
14. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
15. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
16. Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Cualquier modificación del manual se actualizará en nuestra página web, puede consultar la última versión.



Warning: risk of fire/flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance. Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

EN Standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

Two star frozen food compartments  are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes (note 2).

One- , two-  and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)

If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

For appliances without a 4-star  compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs (note 4).

Notes 1 to 4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

Introduction

Thank you for choosing this appliance. It has been designed to give years of trouble-free use provided it is installed and maintained correctly.

Please read these instructions carefully before installing or using your appliance. It is advisable to keep your purchase and installation receipts with these instructions in a safe place for future reference. Included is some important safety information in addition to guidelines and recommendations that will enable you to take full advantage of all the functions available.



This quality appliance has been tested and certified to meet all applicable Europe electrical and safety standards.

This appliance must be installed and connected in accordance with current regulations by a qualified electrician.

After unpacking the appliance ensure that there is no visible damage.

If the appliance has been damaged during transit, do not use it, contact your retailer immediately.

Description of the Appliance

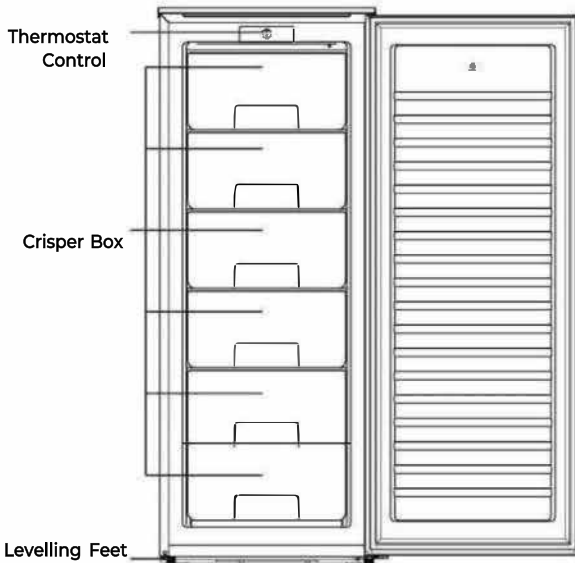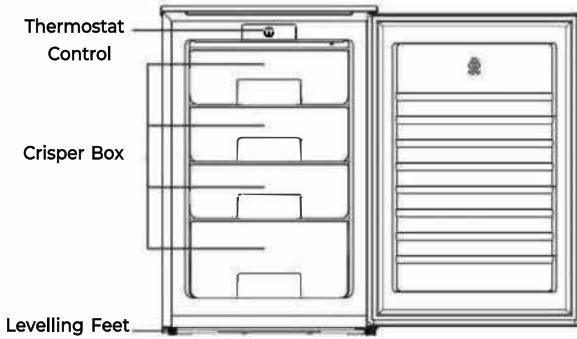

Important notice:

1. The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
2. The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test.etc.

CONTENTS:

Section 1. Installation

Section 2. Safety Advice

Section 3. Operating the Appliance

Section 4. Maintenance

Section 1. Installation

- **IMPORTANT!** This appliance must be left to stand in an upright position for at least 4 hours before being switched on for the first time.
- This appliance has been designed for Domestic Use Only.
- Remove all packaging and securing tape from the appliance.
- Wash the interior of the appliance with luke warm water containing a small amount of bicarbonate soda (5ml to 0.5 litres of water).
- Position the appliance in a dry atmosphere and out of direct sunlight.
- Do not position next to a cooker or other sources of heat, i.e. radiator.
- This appliance should not be sited in a cold atmosphere, i.e. garage or shed. Doing so may cause the freezer unit to underfreeze.
- If positioned next to another fridge or freezer, leave a minimum gap of 2cm between the appliances in order to avoid condensation.
- A clearance of 50mm should be left above the appliance. If this cannot be achieved you should ensure a clearance of 25mm is maintained on each side of the appliance.
- Fit the plastic wall spacers to the condenser on the rear of the appliance, this will ensure an air gap between the appliance and the wall.
- Do not place or store heavy items on the top of this appliance.
- Ensure that the appliance is positioned on a firm flat floor.
- This appliance must be level. Adjust the level by screwing the adjustable feet up or down (use your fingers or a suitable spanner).
- Ensure that the appliance is upright and both feet are in firm contact with the floor so that the cabinet is stable.
- Connect the plug to an adjacent 13amp socket out let and ensure that the appliance is not standing on the supply cable.

Section 2. Safety Advice

- Please read this booklet thoroughly before installing and switching on the appliance. The manufacturer accepts no responsibility for incorrect installation and usage.
- If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, as a safety measure break or remove the lock and/or door before disposal.
- Your old appliances contain insulation gases and refrigerant that must be disposed of correctly. Please ensure that the refrigerant circuit is not damaged before the appliance is taken away for correct disposal in line with current legislation. If there is any doubt contact your Local Authority for instructions.

 DISPOSAL: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. These waste must be collected separately for special treatment.	Based on the European directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), household appliances cannot be thrown in the usual municipal containers; They have to be selectively collected to optimize the recovery and recycling of the components and materials that make them up and reduce the impact on human health and the environment. The crossed-out garbage can symbol is marked on all products to remind the consumer of the obligation to separate them for separate collection. The consumer should contact the local authority or the seller to inquire about the correct disposal of his appliance.
---	---

- This appliance may contain the refrigerant isobutene (R600A/R134A). This is a natural gas with a high level of environmental compatibility; however, caution is required as isobutene is a flammable gas. It is essential to ensure that refrigerant tubes are not damaged during transportation and the installation of the appliance. In the event that the refrigerant circuit is damaged, avoid naked flames or sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is situated.
- If using an adaptor, this must be used in accordance with the manufacturers instructions and ensure that the electrical circuit is not overloaded as this could cause overheating.
- Do not twist or bend the cables, and keep them away from hot surfaces.
- Do not plug in or unplug this appliance with wet hands.
- Following installation make sure that the power cable is not trapped underneath the appliance.
- Ensure the appliance is left in an upright position for at least 4 hours before you switch it on.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

Section 3. Operating the appliance

3.1. Switching on the Appliance

Allow the appliance to stand upright for a minimum of 4 hours before you switch it on.

Plug in the appliance and switch on at the mains supply. Set the thermostat control to the required setting as detailed in the Temperature Control section (3.2).

Leave the appliance for approximately 4 hours for the correct temperature to be reached.

3.2. Temperature Control


The temperature selector knob is located on the lamp unit inside the refrigerator (see Description of the Appliance on page 2).

Setting "O": Unit Off

Setting "MIN": Unit On- Warmest Temperature

Setting "NORMAL": Normal Operation (adequate for most situations)

Setting "MAX": Coldest Temperature

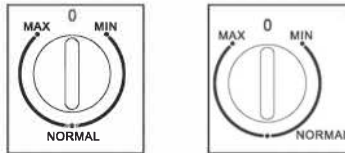

Important!

During high ambient temperatures e.g. on hot summer days, it may be necessary to set the thermostat to the coldest setting. This may cause the compressor to run continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

3.3. Normal Operating Sounds

You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped to the cooling system and through the coils or tubing at the rear of the appliance. When the compressor is in operation you may hear a slight whirring sound or pulsating noise. The thermostat controls the operation of the compressor, and you may hear a slight click as it cycles in and out.

3.4. Energy Saving Advice

- Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.
- Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air vents are clear.
- Try to avoid keeping the doors open for a long time, warm air will enter the cabinet and may cause a build-up of ice as well as affecting the energy consumption. Ensure there are no obstructions preventing the doors from closing properly.
- Ensure that the door seals are clean and there are no tears or splits.
- Keep the most perishable foods, those with a short shelf-life, such as cooked meats, in the coldest part of the fridge. The Salad Crisper Box controls humidity and should be used for vegetables, salads and fruits etc. (see Description of Appliance on page 2).
- Do not overload the fridge: the cooling air that circulates to keep the fridge cold gets blocked and pockets of warm air form.
- Do not put hot food into the fridge or freezer, let it cool down first.

3.5. In the Event of a Power Failure

If there is a power failure, keep the doors closed. When the power has been restored the appliance will start to operate but it may take some time to achieve the pre-set operating temperature. Check the condition of your stored food items and liquids.

Section 4. Maintenance

Before any maintenance or cleaning work is carried out, DISCONNECT the appliance from the ELECTRICITY supply.

4.1. Internal Cleaning

Clean the interior and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 litre of water). Rinse and dry thoroughly. Do not use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning products containing bleach or alcohol.

4.2. External Cleaning

Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasive products. There may be sharp edges on the underside of the product, so care should be taken when cleaning. Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause increased energy consumption.

4.3. Defrosting

The fridge compartment will not automatically defrost itself, you will need to defrost it periodically. When ice build up exceeds 3-5mm, empty the contents and switch off the appliance, leave the door open and allow the ice to melt. Place the frozen foods items in a cool-bag or wrap them in thick newspaper. Do not use sharp objects to scrape the ice away. Clean and dry the interior, close the door and turn on the power to the appliance. When the power has been restored the appliance will start to operate but it may take some time to achieve the pre-set operating temperature.

4.4. When the appliance is not in use

When the appliance is not in use for long periods, remove the contents, disconnect from the electricity supply and clean the appliance, leaving the door ajar until you wish to use the appliance again.

4.5. Changing the Interior Light (Except Freezer compartment)

Switch off the power supply to the appliance.
Remove the plastic light cover.
Remove the lamp from the light unit.
Replace the lamp with a suitable replacement.
Refit the cover and switch the appliance back on.

4.6. What to do if something goes wrong

There is no power to the appliance:

- Check there is not a power cut
- Check there is power to the electric socket appliance
- Check the fuse in the plug (Must be 13 amp)
- Check that the thermostat has been set to position 1 or above (see section 3.2)

The compressor runs continuously:

- Are the doors closed correctly?
- Have large quantities of food recently been added to the appliance?-if yes, allow the interior temperature to recover
- Have the appliance doors been opened frequently? - if yes, allow the interior temperature to recover
- Check that the Thermostat Control has not been set to maximum

There is excessive frost/ice build up:

- Ensure that the doors have been closed correctly
- Ensure that the door seals are clean and sealing correctly
- Check that the Thermostat Control has not been set to maximum

The appliance is making a noise:

- Refer to Normal Operating Sounds, section 3.4
- Ensure that the appliance has been installed correctly (see section 1)

If after the above checks there is still a fault, please contact your retailer.

WARRANTY CONDITIONS

This appliance is guaranteed for three years from the date of sale against all manufacturing defects, including labour and spare parts. In order to justify the date of purchase, it will be compulsory to present the invoice or purchase receipt. The conditions of this warranty apply only to Spain and Portugal. If you have purchased this product in another country, please consult your distributor for the applicable conditions.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Remote controls, drain intake rubbers, dockings and door seals, weather stripping.
2. Damage to enamels, paints, nickel plating, chrome plating, oxidation or other types of aesthetic parts or components that do not affect the internal functioning of the appliance.
3. Damage to wear parts due to use, corrosion or oxidation, whether caused by normal use of the appliance or accelerated deterioration due to unfavorable environmental or climatic circumstances. Not suitable for outdoor use.
4. Damage to fragile pieces of glass, glass ceramic, plastics, handles, baskets, doors or light bulbs when their failure or breakage is not attributable to a manufacturing defect.
5. Faults produced by fortuitous causes or accidents of force majeure, or as a consequence of abnormal, negligent or inappropriate use of the device.
6. Civil liabilities of any nature.
7. Consequential damage to the appliance as long as it has not been caused by an internal malfunction.
8. Maintenance or upkeep of the appliance: periodic reviews, adjustments and greases.
9. Damage to accessories and complements, adapters, external cables, bags, spare parts of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer, may suffer.
10. Faults caused by incorrect or illegal installation, inadequate ventilation, lack of grounding in the home, power disturbances, inappropriate modifications or use of non-original spare parts.
11. Appliances used in industrial applications or for commercial purposes.
12. Appliances with illegible or altered serial number.
13. Defects or breakdowns produced as a result of fixes, repairs, modifications, or disassembly of the installation of the device by the user or by a technician not authorized by the manufacturer, or as a result of manifest non-compliance with the manufacturer's instructions for use and maintenance.
14. During the warranty period it is essential to keep all manuals together with the equipment. If the equipment is sold, donated or given away, the manual and all related documents must be given to the new user. If any of these are lost, their replacement cannot be claimed.
15. Faults that have their origin or are a direct or indirect consequence of: contact with liquids, chemicals and other substances, as well as conditions derived from the climate or the environment: earthquakes, fires, floods, excessive heat or any other external force, such as insects, rodents and other animals that may have access to the interior of the machine or its connection points.
16. Damages derived from terrorism, riot or popular tumult, legal or illegal demonstrations and strikes; facts of actions of the Armed Forces or the State Security Forces in times of peace; armed conflicts and acts of war (declared or not); nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; vice or defect of the goods; facts classified by the Government of the Nation as "national catastrophe or calamity".

Design and specifications are subject to change without notice for product improvement. Any changes to the manual will be updated on our website, you can check the latest version.



www.easelectric.es



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables

CET appareil est conçu pour être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que les zones réservées au personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; maisons de campagne et par des clients dans des hôtels, motels et autres établissements de type résidentiel; les paramètres de type de chambre d'hôtes; restauration et applications similaires non destinées au commerce de détail.

CET appareil peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout danger.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

L'appareil doit être débranché après utilisation et avant l'entretien de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de tout obstacle.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT: ne pas endommager le circuit frigorifique.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT: Mettez le réfrigérateur au rebut conformément aux réglementations locales car il contient des articles inflammables et / ou du gaz réfrigérant.

AVERTISSEMENT: lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT: ne placez pas plusieurs fiches ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil. N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).

DANGER: Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur.

- Retirez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas entrer facilement.

Le réfrigérateur doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant de tenter d'installer des accessoires.

Les matériaux réfrigérants et cyclopentane utilisés dans l'appareil sont inflammables. Par conséquent, lorsque l'appareil est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et il sera récupéré par une entreprise de récupération spéciale avec la qualification correspondante; et il ne sera pas éliminé par combustion, pour éviter des dommages à l'environnement ou tout autre dommage.

Norme EN: Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou instruites sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage et de maintenance par l'utilisateur sans surveillance. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger le réfrigérateur.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes:

Une ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec la nourriture et des systèmes de drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures. Rincez le système d'eau connecté à une alimentation en eau si aucune eau n'a été prélevée pendant 5 jours. (Remarque 1)

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas dessus.

Les compartiments à deux étoiles  pour les aliments surgelés conviennent pour la conservation des aliments précongelés, la conservation ou la fabrication de glaces, ainsi que pour la fabrication de glaçons. (Remarque 2)

Les compartiments à une , deux , trois  et quatre  étoiles ne conviennent pas à la congélation de produits frais. (Remarque 3)

Si le réfrigérateur est laissé vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour empêcher la formation de moisissure à l'intérieur de l'appareil.

Appareils sans compartiment 4 étoiles: cet appareil réfrigérateur n'est pas adapté à la congélation de produits alimentaires. (Remarque 4).

Remarques 1 - 4: veuillez confirmer si cela s'applique en fonction du type de compartiment de votre produit.

INTRODUCTION

Merci beaucoup d'avoir choisi cet appareil. Notre produit est conçu pour vous offrir des années de fonctionnement efficace à condition qu'il soit correctement installé et entretenu.



Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de démarrer l'appareil. Nous vous recommandons de conserver votre reçu d'achat et d'installation ou votre facture avec ces instructions pour référence future. Ils comprennent des informations de sécurité très importantes, ainsi que des guides et des recommandations qui vous permettront de tirer le meilleur parti de toutes les fonctions de cet appareil.

Ce produit a été testé et certifié conforme à toutes les réglementations européennes applicables en matière de sécurité électrique.

Ce produit doit être installé et connecté par un électricien agréé conformément aux réglementations en vigueur.

Lors du déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage visible. Si le produit a été endommagé pendant le transport, ne l'utilisez pas, contactez immédiatement votre revendeur.

Description de l'équipement

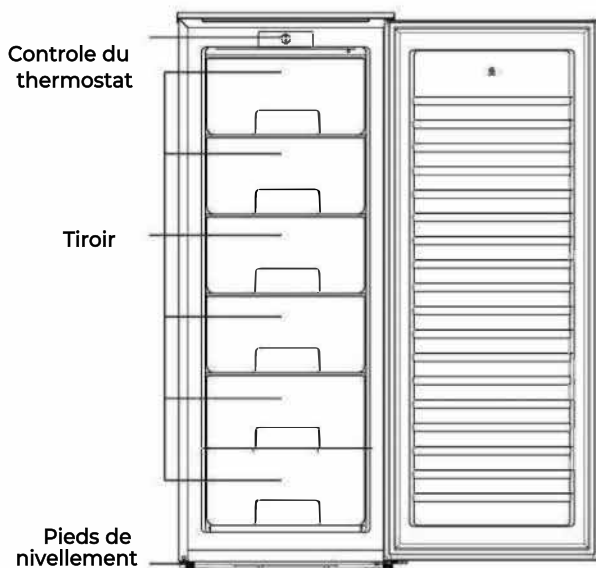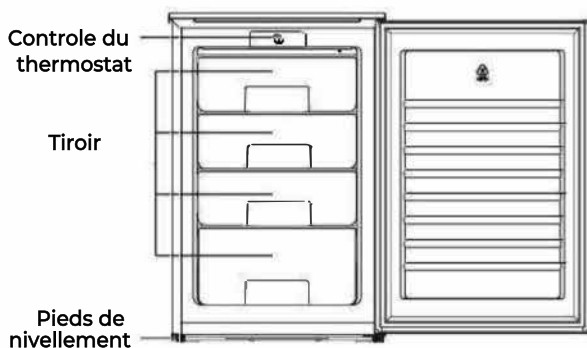

Avis important:

1. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis pour l'amélioration du produit.
2. La conception et les spécifications du produit peuvent différer de celles du test d'efficacité ou des tests de sécurité associés, etc.

CONTENU

Section 1. **Installation**

Section 2. **Avis de sécurité**

Section 3. **Fonctionnement de l'appareil**

Section 4. **Entretien**

Section 1: Installation

IMPORTANT! L'appareil doit être laissé en position verticale pendant au moins 4 heures avant d'être mis en marche pour la première fois.

Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement. Retirez tous les emballages et le ruban adhésif du produit.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de bicarbonate de soude (5 ml pour 0,5 litre d'eau).

Placez l'appareil dans un environnement sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne le placez pas à côté d'une cuisinière ou d'autres sources de chaleur telles que des radiateurs.

Cet appareil ne doit pas être placé dans une pièce froide, comme un garage ou une remise. Cela pourrait entraîner une congélation insuffisante.

S'il est placé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, laissez un espace d'au moins 2 centimètres entre chaque appareil pour éviter la condensation.

Il doit y avoir un espace d'au moins 50 mm au-dessus de l'appareil. Si cela n'est pas possible, assurez-vous qu'il y a au moins 25 mm d'espace de chaque côté de l'appareil.

Placez les entretoises en plastique sur le condenseur à l'arrière du produit. Cela garantit un espace de ventilation suffisant entre l'appareil et le mur.

Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil et veillez à ce qu'il soit placé sur un sol ferme et plat.

L'appareil doit être de niveau. Réglez le niveau en serrant ou en desserrant les pieds de nivellement (vous pouvez le faire à la main ou avec une clé appropriée).

Vérifiez que l'appareil est droit et que les deux pieds sont en contact avec le sol afin que le produit soit stable.

Branchez la fiche sur une prise adjacente de 13 ampères et vérifiez que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Section 2. Avertissements de sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes résultant d'une installation incorrecte ou d'une mauvaise utilisation.

Si ce produit doit remplacer un produit verrouillable, veillez à casser ou désactiver le verrou avant de le mettre au rebut. Votre ancien appareil contient des gaz isolants et des réfrigérants qui doivent être éliminés correctement. Vérifiez que le circuit frigorifique n'est pas endommagé avant d'apporter l'appareil à l'installation d'élimination appropriée, conformément à la réglementation en vigueur. En cas de doute, consultez les autorités locales.

 ÉLIMINATION: Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Ces déchets doivent être collectés séparément pour un traitement spécial.	Sur la base de la directive européenne 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils ménagers ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs municipaux habituels; Ils doivent être collectés de manière sélective pour optimiser la récupération et le recyclage des composants et des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est inscrit sur tous les produits pour rappeler au consommateur l'obligation de les séparer pour une collecte séparée. Le consommateur doit contacter les autorités locales ou le vendeur pour se renseigner sur l'élimination correcte de son appareil.
--	--

Ce produit peut contenir le réfrigérant isobutène (R600A/R134A). C'est un gaz naturel très respectueux de l'environnement, mais il faut prendre des précautions car c'est un gaz inflammable. Il est essentiel de vérifier que les tuyaux de réfrigérant ne sont pas endommagés pendant le transport et l'installation de l'appareil. En cas d'endommagement du circuit frigorifique, évitez toute flamme nue ou source d'ignition et ventilez la pièce dans laquelle l'appareil est installé. Si un adaptateur est utilisé, il faut le faire conformément aux instructions du fabricant et veiller à ce que le circuit électrique ne soit pas surchargé, car cela pourrait entraîner une surchauffe.

- Ne pliez pas les câbles et tenez-les éloignés des surfaces chaudes.
- Ne pas plier ou débrancher l'appareil avec les mains en l'air.
- Après l'installation, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sous l'appareil.
- L'appareil doit rester en position verticale pendant au moins 4 heures avant d'être mis en marche.
- L'appareil doit être débranché après utilisation et avant que l'utilisateur ne procède à l'entretien ou au nettoyage.

Section 3. Fonctionnement de l'appareil

3.1. Allumer l'appareil

L'appareil doit rester en position verticale pendant au moins 4 heures avant d'être mis en marche.

Branchez l'appareil dans la prise de courant principale.

Réglez la commande du thermostat sur le réglage requis, comme indiqué dans la section Contrôle de la température ci-dessous. Il faudra environ 4 heures pour que l'appareil atteigne la température correcte.

3.2. Contrôle de la température


La molette de sélection de la température est située à côté de la lampe à l'intérieur de l'appareil (voir la description de l'appareil à la page 2).

Réglage "O": unité désactivée

Réglage "MIN": Unité allumée - Température plus chaude

Réglage "NORMAL": Fonctionnement normal, convient à la plupart des situations.

Réglage "MAX": température la plus froide

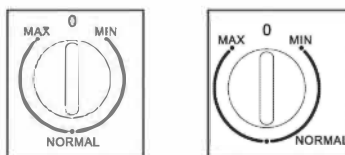

Important:

Lorsque la température ambiante est très élevée, par exemple lors de journées d'été très chaudes, il peut être nécessaire de régler le thermostat sur le réglage le plus froid. Cela peut entraîner le fonctionnement continu du compresseur pour maintenir une température basse à l'intérieur de l'unité.

3.3. Bruit de fonctionnement normal

Vous pouvez entendre de légers gargouillis ou des bulles lorsque le réfrigérant pénètre dans le système de réfrigération par les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil. Lorsque le compresseur fonctionne, il peut émettre un léger bruit de pulsation ou de bourdonnement. Le thermostat contrôle le fonctionnement du compresseur, et vous pouvez entendre un léger cliquetis lorsqu'il démarre ou s'arrête.

3.4. Conseils pour économiser l'énergie

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des cuisinières, des lave-vaisselle ou des radiateurs.
- Placez l'appareil dans une pièce fraîche et bien ventilée et veillez à ce que les fentes de ventilation ne soient pas obstruées.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'empêcher l'air chaud de pénétrer dans l'appareil et de provoquer un givre ou une glace excessifs, ainsi que d'affecter la consommation d'énergie. Vérifiez que rien n'empêche les portes de se fermer correctement.
- Vérifiez que les joints de la porte sont propres et qu'ils ne sont pas endommagés ou cassés.
- Conservez les aliments les plus périssables, comme les viandes cuites, dans les parties les plus froides de l'appareil.
- Le tiroir à légumes contrôle l'humidité et doit être utilisé pour les légumes, les salades et les fruits (voir la description de l'appareil à la page 2).
- Ne surchargez pas l'appareil : l'air froid circulant pour maintenir le congélateur froid sera bloqué et des poches d'air chaud se formeront.
- Ne mettez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur, laissez-les d'abord refroidir.

3.5. En cas de panne de courant

En cas de panne de courant, gardez les portes fermées. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil recommence à fonctionner, mais il peut mettre un certain temps à atteindre la température de fonctionnement précédemment réglée. Vérifiez l'état des aliments et des liquides stockés.

Section 4. Entretien

Avant d'effectuer toute opération de maintenance ou d'une tâche de nettoyage, **DÉBRANCHEZ** l'appareil de l'alimentation électrique.

4.1. Nettoyage interne

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude (5 ml pour 0,5 litre d'eau). Rincer et sécher. N'utilisez pas de détergents, de poudres abrasives, de produits de nettoyage, de cires à polir ou de produits de nettoyage contenant de l'eau de Javel ou de l'alcool.

4.2. Nettoyage extérieur

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude savonneuse. NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs. Il peut y avoir des bords tranchants sur la partie inférieure du produit, il faut donc faire attention lors du nettoyage. Une ou deux fois par an, nettoyez la poussière de l'arrière et du compresseur à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur, car une accumulation de poussière peut affecter les performances de l'appareil et augmenter la consommation d'énergie.

4.3. Dégivrage

Le compartiment ne se décongèle pas tout seul, vous devez donc le dégivrer périodiquement. Lorsque l'accumulation de glace est supérieure à 3-Smm, videz le congélateur et éteignez-le, laissez la porte ouverte et laissez la glace fondre. Placez les aliments congelés dans un sac de congélation ou dans une épaisse couche de papier isolant ou de journaux. N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer la glace. Nettoyez et séchez l'intérieur, fermez la porte et remettez l'appareil sous tension. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil reprend son fonctionnement, mais il peut mettre un certain temps à atteindre la température de fonctionnement réglée.

4.4. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez tout le contenu, débranchez-le du réseau et nettoyez-le en laissant la porte entrouverte jusqu'à ce que vous souhaitiez le réutiliser.

4.5. Remplacer l'éclairage intérieur

Débranchez l'appareil du réseau électrique.

Retirez le couvercle en plastique de la lampe.

Retirez l'ampoule.

Remplacez l'ampoule par une ampoule de rechange appropriée.

Remettez le couvercle en place et remettez l'appareil en marche.

4.6. Solution de problemes

L'unité est hors tension:

- Recherchez une panne de courant.
- Vérifiez que la fiche est alimentée.
- Vérifiez le fusible de la fiche (il doit être de 13 ampères).
- Vérifiez que le thermostat est en position 1 ou plus (voir section 3.2).

Le compresseur ne s'arrête pas de fonctionner :

- Vérifiez si les portes sont correctement fermées.
- Vérifiez si vous avez récemment mis de nombreux aliments dans le réfrigérateur. Si tel est le cas, laissez l'appareil revenir à la température interne.
- Vérifiez si la porte a été ouverte trop souvent. Si tel est le cas, laissez l'appareil revenir à la température interne.
- Vérifiez que la commande du thermostat n'est pas réglée au maximum.

Il y a beaucoup d'accumulation de glace ou de givre :

- Vérifiez que les portes sont correctement fermées.
- Assurez-vous que les coupe-froid sont propres et maintenez la fermeture étanche.
- Vérifiez que la commande du thermostat n'est pas réglée au maximum.

L'appareil fait des bruits:

- Voir «Bruit de fonctionnement normal», section 3.4.
- Vérifiez que l'appareil a été correctement installé (voir section 1).

Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, contactez le centre de service agréé ou votre revendeur.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant trois ans à compter de la date de vente contre tout défaut de fabrication, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Afin de justifier la date d'achat, il sera obligatoire de présenter la facture ou le ticket de caisse. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement à l'Espagne et au Portugal. Si vous avez acheté ce produit dans un autre pays, veuillez consulter votre distributeur pour connaître les conditions applicables.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

1. Télécommandes, caoutchoucs d'admission de vidange, amarrages et joints de porte, coupe-froid.
2. Dommages aux émaux, peintures, nickelage, chromage, oxydation ou autres types de pièces ou de composants esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement interne de l'appareil.
3. Dommages aux pièces d'usure dus à l'utilisation, à la corrosion ou à l'oxydation, qu'ils soient causés par une utilisation normale de l'appareil ou par une détérioration accélérée due à des conditions environnementales ou climatiques défavorables. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
4. Les dommages aux morceaux fragiles de verre, de vitrocéramique, de plastique, de poignées, de paniers, de portes ou d'ampoules lorsque leur défaillance ou leur bris n'est pas imputable à un défaut de fabrication.
5. Les défauts causés par des causes fortuites ou des accidents de force majeure, ou par suite d'une utilisation anormale, négligente ou inappropriée de l'appareil.
6. Responsabilité civile de toute nature.
7. Dommages indirects à l'appareil tant qu'ils n'ont pas été causés par un dysfonctionnement interne.
8. Maintenance ou entretien de l'appareil: révisions, ajustements et graisses périodiques.
9. Les défauts que peuvent subir les accessoires et compléments, adaptateurs, câbles externes, sacs, pièces détachées de toutes sortes, lampes, ainsi que toute pièce considérée comme consommable par le fabricant.
10. Les défauts causés par une installation incorrecte ou illégale, une ventilation inadéquate, un manque de mise à la terre dans la maison, des perturbations de courant, des modifications inappropriées ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
11. Appareils utilisés dans des applications industrielles ou à des fins commerciales.
12. Appareils dont le numéro de série est illisible ou modifié.
13. Défauts ou pannes produits à la suite de réparations, modifications ou démontages de l'installation de l'appareil par l'utilisateur ou par un technicien non autorisé par le fabricant, ou à la suite du non-respect manifeste des instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant.
14. Pendant la période de garantie, il est essentiel de conserver tous les manuels avec l'équipement. Si l'équipement est vendu ou donné, le manuel et tous les documents connexes doivent être remis au nouvel utilisateur. Si l'un de ceux-ci est perdu, son remplacement ne pourra être réclamé.
15. Les défauts qui ont leur origine ou sont une conséquence directe ou indirecte de: contact avec des liquides, des produits chimiques et d'autres substances, ainsi que des conditions dérivées du climat ou de l'environnement: tremblements de terre, incendies, inondations, chaleur excessive ou toute autre force extérieure, tels que les insectes, les rongeurs et autres animaux qui peuvent avoir accès à l'intérieur de la machine ou à ses points de connexion.
16. Les dommages résultant du terrorisme, des émeutes ou du tumulte populaire, des manifestations et grèves légales ou illégales; les faits relatifs aux actions des forces armées ou des forces de sécurité de l'État en temps de paix; conflits armés et actes de guerre (déclarés ou non); réaction nucléaire ou rayonnement ou contamination radioactive; vice ou défaut de la marchandise; faits qualifiés par le Gouvernement de la Nation de "catastrophe ou calamité nationale".

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Toute modification du manuel sera mise à jour sur notre site web, vous pouvez vérifier la dernière version.



Aviso: perigo de incêndio / materiais inflamáveis

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como áreas de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; cabanas e casas de hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial; ambientes do tipo bed & breakfast; catering e aplicações similares não retalhistas.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança). As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por profissionais com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.

Não armazenar neste aparelho substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis com propulsor inflamável.

O aparelho deve ser desligado da tomada após a sua utilização e antes da manutenção do aparelho.

AVISO: Manter as aberturas de ventilação, no aparelho ou na estrutura incorporada, livres de obstruções.

AVISO: Não utilizar dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, a menos que recomendado pelo fabricante.

AVISO: Não danificar o circuito do refrigerante.

AVISO: Não utilizar aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.

AVISO: Eliminar o frigorífico de acordo com os regulamentos locais, uma vez que este contém artigos inflamáveis e/ou gás refrigerante.

AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

AVISO: Não colocar tiras de alimentação, fichas portáteis, ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do aparelho. Não utilizar cordas de extensão ou adaptadores não ligados à terra (de duas pontas).

PERIGO: Existe o risco de as crianças ficarem presas dentro do aparelho. Antes de deitar fora o seu velho frigorífico ou congelador:

- Retirar as portas.
- Deixar prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar facilmente.

O refrigerador deve ser desligado da fonte de alimentação antes de proceder à instalação de acessórios.

Os materiais refrigerantes e ciclopentanos utilizados no aparelho são inflamáveis. Portanto, quando o aparelho é removido, deve ser mantido longe de qualquer fonte de incêndio e deve ser reciclado por uma empresa especializada devidamente qualificada. Nunca deve ser eliminado por combustão, para evitar danos para o ambiente ou qualquer outro risco.

Norma EN: Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão. As crianças dos 3 aos 8 anos de idade podem carregar e descarregar o frigorífico. Para evitar a contaminação dos alimentos, observar as seguintes instruções:

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos ou sistemas de drenagem acessíveis.

A abertura da porta durante muito tempo pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos dos aparelhos.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados durante 48 horas. Lavar o sistema de água ligado a um abastecimento de água se não tiver sido extraída água durante 5 dias. (nota 1)

Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto com outros alimentos ou pingem sobre eles.

Os compartimentos de duas  estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados, assim como para fazer cubos de gelo. (nota 2)

Os compartimentos de uma  duas  três  e quatro  estrelas não são adequados para o congelamento de produtos frescos. (nota 3)

Se o frigorífico for deixado vazio durante muito tempo, desligá-lo, descongelá-lo, limpá-lo, secá-lo e deixar a porta aberta para evitar a formação de bolor e mofo no interior do aparelho.

Aparelhos sem compartimento de 4 estrelas: este aparelho frigorífico não é adequado para congelar alimentos. (nota 4)

Notas 1 a 4: confirmar se aplicável de acordo com o tipo de compartimento do seu produto.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido este aparelho. O nosso produto é concebido para lhe proporcionar anos de funcionamento eficiente, desde que seja instalado e mantido correctamente.



Leia atentamente estas instruções antes de instalar e operar o aparelho. Recomendamos que guarde o recibo de compra e instalação ou factura com estas instruções para referência futura. Estas instruções contêm importantes informações, directrizes e recomendações de segurança que lhe permitirão tirar o máximo partido de todas as características deste aparelho.

Este produto foi testado e certificado em conformidade com todos os regulamentos europeus aplicáveis em matéria de segurança eléctrica.

Este produto deve ser instalado e ligado por um electricista autorizado, de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Ao desembalar o aparelho, certificar-se de que não há danos visíveis. Se o produto tiver sido danificado durante o transporte, **não o utilize**, contacte imediatamente o seu revendedor.

Descrição do equipamento

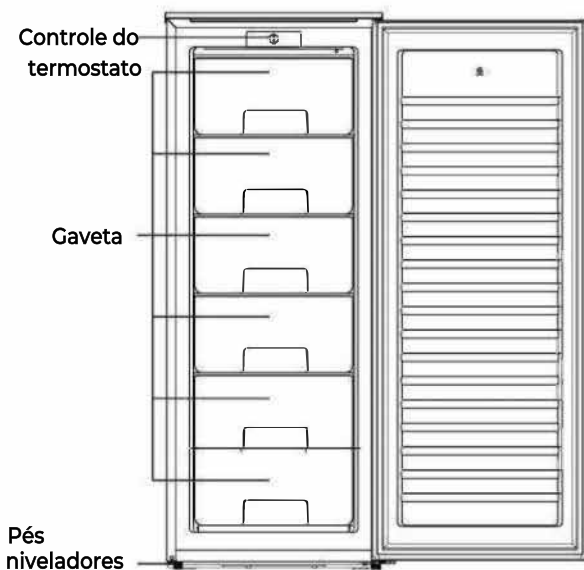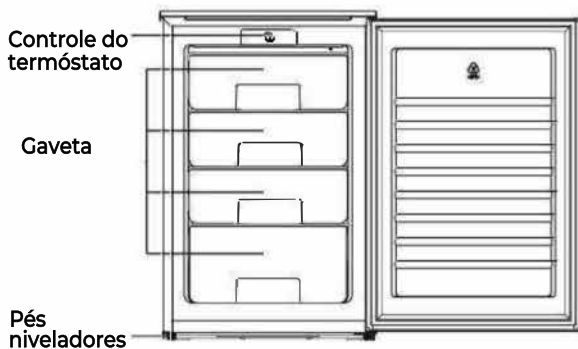

Aviso importante:

1. A concepção e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto.
2. A concepção e especificações do produto podem diferir das do teste de eficiência ou dos testes de segurança relacionados, etc.

CONTEÚDO

Seção 1. Instalação

Seção 2. Avisos de segurança

Seção 3. Operação do dispositivo

Seção 4. Manutenção

Secao 1: Instalacao

IMPORTANTE! O aparelho deve ser deixado na posição vertical durante pelo menos 4 horas antes de ser ligado pela primeira vez. Este produto foi concebido apenas para uso doméstico. Retirar todas as embalagens e fita adesiva do produto.

Limpar o interior do aparelho com água morna e um pouco de bicarbonato de sódio (5ml por 0,5 litros de água).

Colocar o aparelho num ambiente seco, longe da luz solar directa. Não o coloque junto a um fogão ou outras fontes de calor, tais como radiadores.

Este aparelho não deve ser colocado numa sala fria, tal como uma garagem ou um barracão. Fazê-lo pode resultar num congelamento insuficiente.

Se for colocado ao lado de outro frigorífico ou congelador, deixar um espaço de pelo menos 2 centímetros entre cada aparelho para evitar a condensação.

Deve haver um espaço de pelo menos 50mm acima do aparelho. Se tal não for possível, assegurar que haja pelo menos 25mm de espaço de cada lado do aparelho.

Colocar os espaçadores de plástico no condensador na parte de trás do produto. Isto assegura espaço de ventilação suficiente entre o aparelho e a parede.

Não colocar objectos pesados em cima do aparelho, e certificar-se de que este é colocado num chão firme e nivelado.

O aparelho deve estar nivelado. Ajustar o nível apertando ou soltando os pés de nivelamento (pode fazê-lo manualmente ou com uma chave de porcas adequada.

Verificar se o aparelho é direito e se ambos os pés estão em contacto com o chão para que o produto seja estável.

Ligar a ficha a uma tomada 13amp adjacente, e verificar se o produto não está a descansar no cabo de alimentação.

Seção 2. Avisos de segurança

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar o produto. O fabricante não é responsável por quaisquer problemas resultantes de instalação incorrecta ou utilização indevida.

Se este produto tiver de substituir um produto com fechadura, não se esqueça de partir ou desactivar a fechadura antes da sua eliminação. O seu antigo aparelho contém gases isolantes e refrigerantes que devem ser eliminados correctamente. Verificar se o circuito de refrigeração não está danificado antes de levar o aparelho para a instalação de eliminação apropriada, de acordo com os regulamentos em vigor. Consulte as suas autoridades locais em caso de dúvida.

 ELIMINACAO: Não elimine este produto como lixo municipal não classificado. Esses resíduos devem ser coletados separadamente para tratamento especial.	Com base na diretiva europeia 2012/19 / UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE), os eletrodomésticos não podem ser jogados nos contentores municipais habituais; Eles devem ser coletados seletivamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos componentes e materiais que os constituem e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo de lata de lixo riscado é marcado em todos os produtos para lembrar o consumidor da obrigação de separá-los para coleta seletiva. O consumidor deve entrar em contato com as autoridades locais ou o vendedor para obter informações sobre o descarte correto de seu aparelho.
---	--

Este produto pode conter o isobuteno refrigerante (R600A/R134A). É um gás natural com um elevado nível de compatibilidade ambiental; no entanto, devem ser tomadas precauções, uma vez que se trata de um gás inflamável. É vital verificar que os tubos de refrigeração não sejam danificados durante o transporte e instalação do aparelho. Em caso de danos no circuito de refrigeração, evitar quaisquer chamas abertas ou fontes de ignição e ventilar a sala em que o aparelho está instalado. Se for utilizado um adaptador, isto deve ser feito de acordo com as instruções do fabricante e garantir que o circuito eléctrico não é sobrecarregado, pois isto pode levar ao sobreaquecimento.

- Não torcer ou dobrar cabos e mantê-los afastados de superfícies quentes.
- Não ligar ou desligar o aparelho com as mãos molhadas.
- Após a instalação, verificar se o cabo de alimentação não se encontra debaixo do aparelho.
- O aparelho deve estar na posição vertical durante pelo menos 4 horas antes de ser ligado.
- O aparelho deve ser desligado da tomada após a sua utilização e antes de o utilizador efectuar a manutenção ou limpeza.

Seção 3. Funcionamento do aparelho

3.1. Ligando o aparelho

O aparelho deve ficar em pé durante pelo menos 4 horas antes de ser ligado. Ligar o aparelho à tomada principal de alimentação.


Ajustar o controlo do termóstato à configuração requerida, conforme detalhado na secção de Controlo de Temperatura abaixo.

Levará aproximadamente 4 horas para o aparelho atingir a temperatura correcta.

3.2. Controlo da temperatura

A roda de selecção de temperatura encontra-se ao lado da lâmpada dentro da unidade (ver Descrição do aparelho na página 2).

- Definição "O": Unidade desligada
- Definição "MIN": Unidade ligada - Temperatura mais quente
- Definição "NORMAL": Funcionamento normal, adequado para a maioria das situações.
- Definição "MAX": Temperatura mais fria

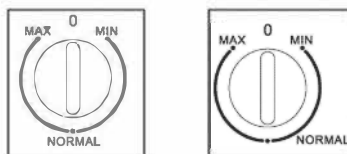

Importante:

Quando há uma temperatura ambiente muito elevada, por exemplo, em dias de Verão muito quentes, pode ser necessário regular o termóstato para a regulação mais fria. Isto pode fazer com que o compressor funcione continuamente para manter uma temperatura baixa no interior da unidade.

3.3. Ruído de funcionamento normal

Pode ouvir ligeiros ruídos de rangidos ou borbulhantes quando o refrigerante entra no sistema de refrigeração através dos tubos na parte de trás da unidade. Quando o compressor está em funcionamento, pode emitir um ligeiro som pulsante ou de zumbido. O termóstato controla o funcionamento do compressor, e pode ouvir um ligeiro estalido quando este arranca ou pára.

3.4. Dicas de economia de energia

- Não instalar o aparelho perto de fontes de calor, tais como fogões, máquinas de lavar louça ou radiadores.
- Colocar o aparelho numa sala fresca e bem ventilada e certificar-se de que as ranhuras de ventilação não estão bloqueadas.
- Evitar deixar a porta aberta durante longos períodos de tempo para evitar que o ar quente entre no aparelho e cause geada excessiva ou gelo, assim como afectar o consumo de energia. Verificar se nada impede que as portas fechem correctamente.
- Verificar se as vedações das portas estão limpas e se não há danos ou quebras.
- Manter os alimentos mais perecíveis, tais como carnes cozinhadas, nas partes mais frias do aparelho.
- A gaveta de vegetais controla a humidade e deve ser utilizada para vegetais, saladas e frutas (ver descrição do aparelho na página 2).
- Não sobrecarregar o aparelho: o ar frio que circula para manter o congelador frio será bloqueado e formar-se-ão bolsas de ar quente.
- Não colocar alimentos quentes dentro do frigorífico ou congelador, deixá-los arrefecer primeiro.

3.5. Em caso de falha de energia

Se ocorrer uma falha de energia, manter as portas fechadas. Quando a energia for restaurada, o aparelho começará a funcionar novamente, mas pode demorar algum tempo a atingir a temperatura de funcionamento previamente definida. Verificar o estado dos alimentos e líquidos armazenados.

Secção 4. Manutenção

Antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção ou limpeza, DESCONEC-TE o aparelho a partir da rede eléctrica.

4.1. Limpeza interna

Limpar o interior e os acessórios com água quente e bicarbonato de sódio (5ml por 0,5 litros de água). Enxaguar e secar. Não utilizar detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza, ceras de polimento ou produtos de limpeza que contenham lixívia ou álcool.

4.2. Limpeza externa

Limpar o exterior da unidade com água quente com sabão. NÃO utilizar produtos de limpeza abrasivos. Pode haver arestas afiadas no fundo do produto, por isso, tenha cuidado ao limpar. Uma ou duas vezes por ano, limpar o pó das costas e do compressor com uma escova ou aspirador, uma vez que a acumulação de pó pode afectar o desempenho da unidade e aumentar o consumo de energia.

4.3. Descongelação

O compartimento não descongela por si só, pelo que se deve descongelá-lo periodicamente. Quando a acumulação de gelo for superior a 3-Smm, esvaziar o congelador e desligá-lo, deixar a porta aberta e deixar o gelo derreter. Colocar os alimentos congelados num saco congelador ou numa camada espessa de papel isolante ou jornal. Não utilizar objectos afiados para remover o gelo. Limpar e secar o interior, fechar a porta e voltar a ligar a corrente. Quando a energia for restaurada, o aparelho retomará o funcionamento, mas pode demorar algum tempo a atingir a temperatura de funcionamento definida.

4.4. Longos períodos de desuso

Quando o aparelho não deve ser utilizado durante um longo período de tempo, remover todo o seu conteúdo, desligá-lo da rede eléctrica e limpá-lo, deixando a porta entreaberta até pretender utilizá-lo novamente.

4.5. Substituição da luz interior

Desligar o aparelho da rede eléctrica.

Retirar a cobertura de plástico da luz.

Retirar o bulbo.

Substituir o bulbo por um sobresselente adequado.

Substituir a tampa e voltar a ligar o aparelho.

4.6 Resolução de problemas

A unidade está desenergizada:

- Verificar se há uma falha de energia.
- Verificar se a tomada está activa.
- Verificar o fusível na tomada (deve ser de 13 amperes).
- Verificar se o termóstato está na posição 1 ou superior (ver secção 3.2).

O compressor não pára de funcionar:

- Verificar se as portas estão devidamente fechadas.
- Verificar se muitos alimentos foram recentemente colocados no congelador. Se assim for, permitir que o aparelho volte à temperatura interior.
- Verificar se a porta tem sido aberta com demasiada frequência. Se assim for, permitir que o aparelho volte à temperatura interior.
- Verificar se o controlo do termóstato não está regulado para a regulação máxima.

Há muita acumulação de gelo ou geada:

- Verificar se as portas estão devidamente fechadas.
- Verificar se os selos estão limpos e se mantêm a porta bem fechada.
- Verificar se o controlo do termóstato não está definido para o máximo.

O aparelho faz ruídos:

- Ver secção "Ruídos de funcionamento normal", secção 3.4.
- Verificar se o aparelho foi instalado correctamente (ver secção 1).

Se o problema persistir após estas verificações, contacte o centro de serviço oficial ou o seu revendedor.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Este aparelho é garantido por três anos a partir da data de venda contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes. A fim de justificar a data de compra, será obrigatório apresentar a factura ou o recibo de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutro país, consulte o seu distribuidor para as condições aplicáveis.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

1. Controles remotos, borrachas de entrada de drenagem, encaixes e vedações de portas, proteção contra calafetação
2. Danos em esmaltes, tintas, niquelagem, cromagem, oxidação ou outros tipos de peças ou componentes estéticos que não afetam o funcionamento interno do aparelho.
3. Danos nas peças de desgaste devido ao uso, corrosão ou oxidação, sejam causados pelo uso normal do aparelho ou deterioração acelerada devido a circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis. Não é adequado para uso ao ar livre.
4. Danos em peças frágeis de vidro, vitrocerâmica, plásticos, puxadores, cestos, portas ou lâmpadas, quando a sua falha ou quebra não seja atribuível a defeito de fabricação.
5. Avarias causadas por causas fortuitas ou acidentes de força maior, ou como consequência de uso anormal, negligente ou impróprio do dispositivo.
6. Responsabilidade civil de qualquer natureza.
7. Danos consequentes no aparelho, desde que não sejam causados por uma avaria interna.
8. Manutenção ou conservação do aparelho: revisões periódicas, ajustes e graxas.
9. Defeitos que possam sofrer acessórios e complementos, adaptadores, cabos externos, bolsas, peças de reposição de todos os tipos, lâmpadas, bem como qualquer peça considerada consumível pelo fabricante.
10. Falhas causadas por instalação incorreta ou ilegal, ventilação inadequada, falta de aterramento em casa, falhas de energia, modificações inadequadas ou uso de peças sobressalentes não originais.
11. Aparelhos usados em aplicações industriais ou para fins comerciais.
12. Aparelhos com número de série ilegível ou alterado.
13. Defeitos ou avarias produzidos como resultado de reparos, modificações ou desmontagem da instalação do dispositivo pelo usuário ou por um técnico não autorizado pelo fabricante, ou como resultado do não cumprimento manifesto das instruções do fabricante para uso e manutenção.
14. Durante o período de garantia é imprescindível manter todos os manuais junto com o equipamento. Se o equipamento for vendido, ou doado, o manual e todos os documentos relacionados devem ser entregues ao novo usuário. Se algum deles for perdido, sua substituição não poderá ser reivindicada.
15. Falhas que tenham origem ou sejam consequência direta ou indireta de: contato com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do meio ambiente: terremotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa, como insetos, roedores e outros animais que possam ter acesso ao interior da máquina ou seus pontos de conexão.
16. Danos derivados de terrorismo, motim ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; fatos das ações das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e atos de guerra (declarados ou não); reação nuclear ou radiação ou contaminação radioativa; vício ou defeito das mercadorias; factos classificados pelo Governo da Nação como "catástrofe ou calamidade nacional".

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto. Quaisquer alterações ao manual serão actualizadas no nosso sítio web, pode consultar a versão mais recente.



Visítanos en:
www.easelectric.es



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones:
Scan for manual in other languages and further updates:
Manuel dans d'autres langues et mis à jour:
Manual em outras línguas e atualizações:



Toda la documentación del producto
Complete documents about the product
Documentation plus complète sur le produit
Mais documentação do produto

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY, S.L.U.
P.I. San Carlos, Camino de la Sierra, S/N, Parcela 11
03370 Redován (Alicante) - ESPAÑA

V.2

