


FRIGORÍFICO

FRIDGE
RÉFRIGÉRATEUR
FRIGORÍFICO

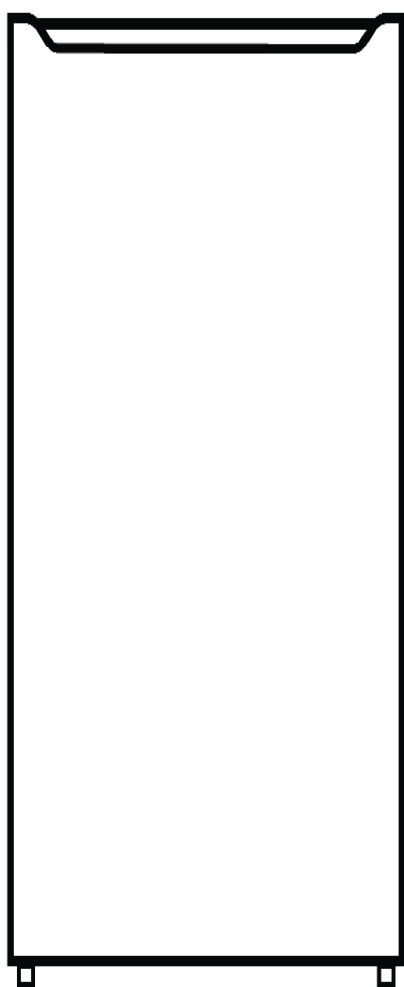

EMR145W

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**
INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL D'INSTRUÇÕES



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones
Scan for manual in other languages and further updates
Manuel dans d'autres langues et mis à jour
Manual em outras línguas e atualizações

¡ADVERTENCIA!

Este aparato está diseñado para ser usado en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; como bed&breakfast; catering y aplicaciones similares no minoristas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su servicio técnico u otra persona con cualificación similar para evitar riesgos.

No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelentes inflamables en este aparato. El dispositivo debe desenchufarse después de su uso y antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario.

ADVERTENCIA: Evite cualquier obstrucción en las ranuras de ventilación del aparato o de la estructura incorporada.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, a menos que sean recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: deseche el refrigerador de acuerdo con las regulaciones locales porque usa gas inflamable y refrigerante.

ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

ADVERTENCIA: No ubique tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato. No use un cable de extensión o adaptadores de dos pines sin conexión a tierra.

PELIGRO: Existe riesgo de que los niños queden atrapados en el interior del frigorífico. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

- Quítele las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

El refrigerador debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de realizar la instalación de accesorios.

El refrigerante y el material de espuma de ciclopentano que se usa para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseche el refrigerador, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y debe encargarse de su reciclaje o eliminación una compañía de recuperación especial con la cualificación correspondiente. En ningún caso debe eliminarse por combustión, para evitar perjudicar al medio ambiente o cualquier otro daño.

Estándar EN: este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años, personas mayores o con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, y personas con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos involucrados. Los niños de entre 3 y 8 años de edad pueden llenar y vaciar el refrigerador.

Estándar IEC: Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados en todo momento para asegurar que no jueguen con el aparato.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 horas; Enjuague el sistema de agua conectado al suministro si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas  son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados, y para hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una  , dos  y tres estrellas  no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

- Si el frigorífico se va a dejar vacío por períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del aparato.



**Advertencia: Riesgo de
incendio / materiales
inflamables.**

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por escoger este aparato. Nuestro producto está diseñado para proporcionarle años de funcionamiento eficaz siempre que se instale y se mantenga correctamente.





Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el aparato. Le recomendamos que conserve su ticket o factura de compra e instalación junto con estas instrucciones para futura referencia. En ellas se incluye información sobre seguridad muy importante, además de guías y recomendaciones que le permitirán aprovechar al máximo todas las funciones de este aparato.

Este producto se ha probado y certificado para que cumpla con toda la normativa de seguridad eléctrica europea aplicable.

Este producto debe instalarlo y conectarlo un electricista autorizado siguiendo las normativas vigentes.

Al desembalar el aparato, asegúrese de que no tiene ningún daño visible. Si el producto se ha dañado durante el transporte, no lo utilice, póngase en contacto con su distribuidor de inmediato.

Descripción del aparato

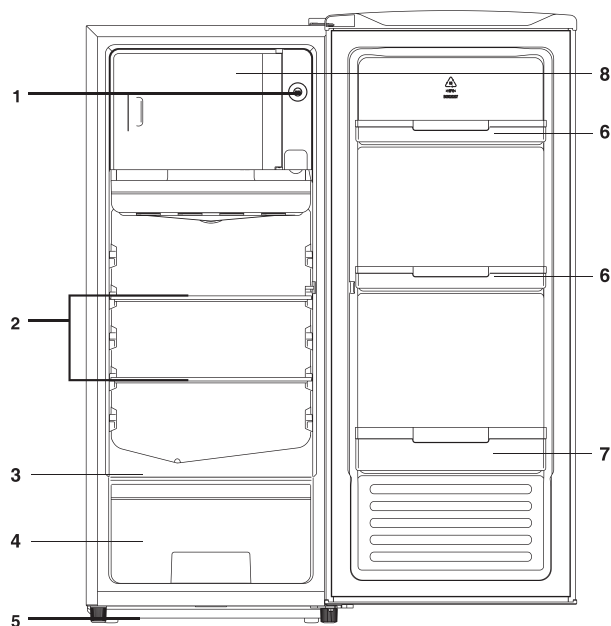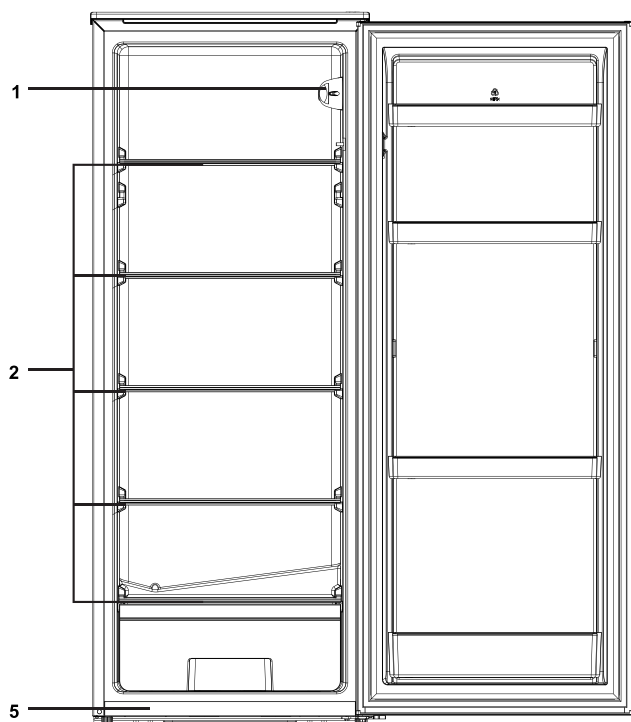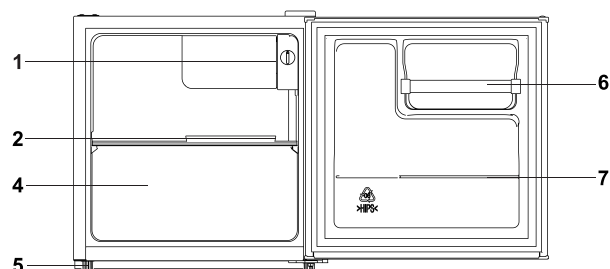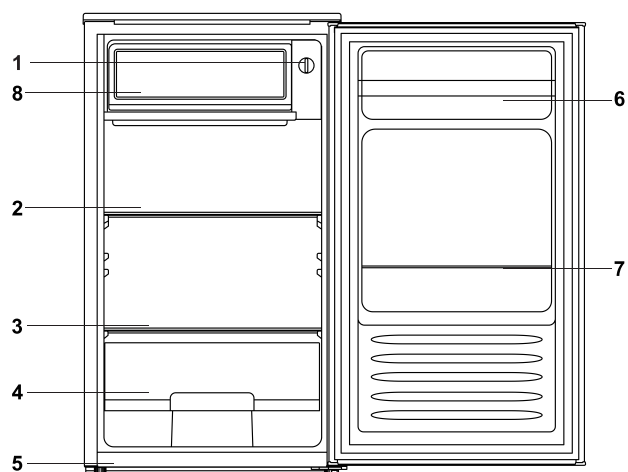

- 1 Control termostato (Luz interior) 2 Estante de cristal interior 3 Tapa cajón verdulero
 4 Cajón verdulero con estante de cristal 5 Patas niveladoras 6 Estante puerta superior
 7 Estante puerta inferior 8 Compartimento congelador

Aviso importante:

1. El diseño y especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso para la mejora del producto.
2. El diseño y especificaciones del producto pueden diferir de los de la prueba de eficiencia o las pruebas de seguridad relacionada, etc.

CONTENIDOS

Sección 1. Instalación

Sección 2. Avisos de seguridad

Sección 3. Funcionamiento del aparato

Sección 4. Mantenimiento

Sección 1: Instalación

¡IMPORTANTE! Debe dejar el aparato en posición vertical durante al menos 4 horas antes de encenderlo por primera vez.

Este producto está diseñado sólo para uso doméstico.

Retire todo el embalaje y cinta adhesiva del producto.

Limpie el interior del aparato con agua tibia y un poco de bicarbonato sódico (5ml por cada 0.5 litros de agua).

Coloque el aparato en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. No lo coloque junto a una cocina u otras fuentes de calor como radiadores.

Este aparato no debe colocarse en una habitación fría, como en un garaje o un cobertizo. De hacerlo así, podría no enfriar lo suficiente.

Si está colocado junto a otro frigorífico o congelador, deje un espacio de al menos 2 centímetros entre cada aparato para evitar la aparición de condensación.

Debe quedar un hueco de al menos 50mm por encima del aparato. Si no es posible, asegúrese de que hay al menos 25mm de espacio a cada lado del aparato.

Coloque los espaciadores de plástico en el condensador de la parte trasera del producto. Esto asegura un espacio de ventilación suficiente entre el aparato y la pared.

No coloque objetos pesados encima del aparato, y compruebe que está situado sobre suelo firme y plano.

El aparato debe estar nivelado. Ajuste el nivel apretando o aflojando las patas niveladoras (puede hacerlo con las manos o con una llave apropiada).

Compruebe que el aparato está recto y que ambas patas están en contacto con el suelo para que el producto esté estable.

Conecte el enchufe a una toma adyacente de 13amp, y compruebe que el producto no queda apoyado sobre el cable de alimentación.

Sección 2. Advertencias de seguridad

Lea este manual atentamente antes de instalar y poner en marcha el producto. El fabricante no se hace responsable de ningún problema derivado de una mala instalación o un mal uso.

Si este producto va a sustituir a otro con cerradura, asegúrese de **romper o inutilizar** la cerradura antes de desecharlo. Su antiguo aparato contiene gases aislantes y refrigerantes que deben desecharse correctamente. Compruebe que el circuito refrigerante no está dañado antes de llevar el aparato a las instalaciones de eliminación correspondientes según la normativa vigente. Consulte con las autoridades locales en caso de duda.

 ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger estos residuos por separado para un tratamiento especial.	Con base en la directiva europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyan y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico.
--	--

Este producto puede contener el refrigerante isobuteno (R600A/R134A). Es un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental; no obstante, se deben tomar precauciones ya que es un gas inflamable. Es vital comprobar que los tubos de refrigerante no se dañan durante el transporte e instalación del aparato. En caso de que el circuito refrigerante se dañara, evite cualquier llama abierta o fuentes de ignición y ventile la habitación en la que esté instalado el aparato. Si se usa un adaptador, debe hacerse según las instrucciones del fabricante y y asegurar que el circuito eléctrico no se sobrecarga, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento.

- No retuerza ni doble los cables y manténgalos alejados de superficies calientes.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Tras la instalación, compruebe que el cable de alimentación no quede bajo el aparato.
- El aparato debe estar en posición vertical al menos 4 horas antes de encenderlo.
- El aparato debe desenchufarse tras su uso y antes de que el usuario lleve a cabo su mantenimiento o limpieza.

Sección 3. Funcionamiento del aparato

3.1. Encendido del aparato

El aparato debe estar en vertical un mínimo de 4 horas antes de encenderlo. Enchufe el aparato a la toma de corriente principal.

Ajuste el control de termostato a la configuración requerida como se detalla en la sección de Control de Temperatura a continuación.

El aparato tardará aproximadamente 4 horas en alcanzar la temperatura correcta.

3.2. Control de temperatura


La rueda de selección de temperatura está ubicada junto a la lámpara en el interior de la unidad (véase la Descripción del aparato en la página 2).

Ajuste **"0"**: Unidad apagada

Ajuste **"MIN"**: Unidad encendida - Temperatura más cálida

Ajuste **"NORMAL"**: Funcionamiento normal, adecuado para la mayoría de situaciones.

Ajuste **"MAX"**: Temperatura más fría

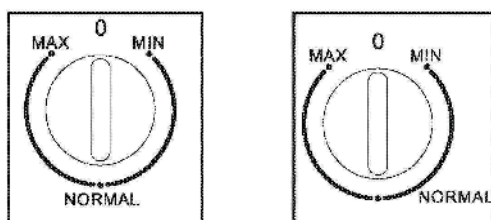

Hay una flecha negra en la rueda del termostato, con la apertura, cierre y las marcas digitales impresas.

Cuando la rueda marca OFF, el compresor dejará de funcionar.

Si se gira a ON el compresor comenzará a funcionar.

Los números no representan un valor de temperatura específico. A temperatura ambiente, cuanto mayor sea el número, más baja será la temperatura en el interior del frigorífico.


Cuanto menor sea el número, más alta será la temperatura del interior.

La velocidad máxima es para una refrigeración y congelación rápidas.

No mantenga esta opción durante mucho tiempo. La comida debería quedar congelada cuando la rueda vuelva al bloque original, para que la comida fría no quede mal congelada.

La posición de la rueda se puede ajustar según la estación.

Cuando sea necesario descongelar, pulse el botón rojo del centro. El compresor dejará de refrigerar y empezará la descongelación. Tras alcanzar la temperatura establecida de la descongelación, el compresor se reinicia automáticamente y vuelve a refrigerar.

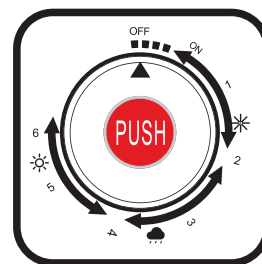

Importante:

Cuando haya una temperatura ambiente muy alta, por ejemplo, en días muy cálidos de verano, puede ser necesario ajustar el termostato a la configuración más fría. Esto puede provocar que el compresor funcione continuamente para mantener una temperatura baja en el interior de la unidad.

3.3. Ruido normal de funcionamiento

Puede oír sonidos leves como gorgoteo o burbujeo cuando el refrigerante entra en el sistema de refrigeración a través de los tubos en la parte trasera del aparato. Cuando el compresor esté en funcionamiento, puede emitir un leve sonido pulsante o un zumbido. El termostato controla el funcionamiento del compresor, y puede que oiga un leve chasquido cuando se ponga en marcha o se detenga.

3.4. Consejos de ahorro de energía

- No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como cocinas, lavavajillas o radiadores.
- Coloque el aparato en una habitación fresca y bien ventilada y asegúrese de que las ranuras de ventilación no están bloqueadas.
- Evite dejar la puerta abierta mucho tiempo, para impedir que entre aire caliente al interior del aparato y que produzca un exceso de escarcha o hielo, además de afectar al consumo de energía. Compruebe que no hay nada que impida que las puertas se cierren correctamente.
- Compruebe que los burletes de las puertas están limpios y que no hay ningún daño o rotura.
- Conserve los alimentos más perecederos, como carnes ya cocinadas, en las partes más frías del aparato.
- El cajón verdulero controla la humedad y debe usarse para verduras, ensaladas y frutas (ver descripción del aparato en la página 2).
- No sobrecargue el aparato: el aire frío que circula para mantener frío el frigorífico se queda bloqueado y se forman bolsas de aire caliente.
- No coloque comida caliente en el interior del frigorífico o congelador, deje que se enfríe primero.

3.5. En caso de corte de corriente

Si ocurre un corte de corriente, mantenga las puertas cerradas. Cuando se recupere la corriente, el aparato empezará a funcionar de nuevo, pero es posible que le lleve un poco de tiempo alcanzar la temperatura de funcionamiento antes configurada. Compruebe el estado de los alimentos y líquidos almacenados.

Sección 4. Mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, DESCONECTE el aparato de la corriente eléctrica.

4.1. Limpieza interna

Limpie el interior y los accesorios con agua caliente y bicarbonato sódico (5ml por cada 0,5 litros de agua. Aclare y séquelo. No utilice detergentes, polvos abrasivos, productos de limpieza, ceras de pulir o productos de limpieza que contengan lejía o alcohol.

4.2. Limpieza externa

Limpie el exterior de la unidad con agua caliente y jabón. NO utilice productos abrasivos. Puede haber bordes afilados en la parte inferior del producto, así que debe tener precaución a la hora de limpiarla. Una o dos veces al año, limpie el polvo de la parte trasera y el compresor con un cepillo o una aspiradora, ya que una acumulación de polvo puede afectar al rendimiento del aparato y aumentar el consumo de energía.

4.3. Descongelación

El compartimento del frigorífico no se descongela por sí mismo, por lo que debe descongelarlo periódicamente. Cuando la acumulación de hielo sea de más de 3-5mm, vacíe el frigorífico y apáguelo, deje la puerta abierta y deje que el hielo se derrita. Coloque los alimentos congelados en una bolsa de conservación o en una gruesa capa de papel aislante o de periódico. **No utilice objetos afilados para retirar el hielo.** Limpie y seque el interior, cierre la puerta y vuelva a dar corriente al aparato. Al recuperar corriente volverá a funcionar, pero puede llevarle un tiempo alcanzar la temperatura de funcionamiento configurada.

4.4. Cuando el aparato no esté en uso

Cuando el aparato no vaya a ser utilizado durante mucho tiempo, retire todo el contenido, desconéctelo de la corriente y límpielo, dejando la puerta entreabierta hasta que quiera volver a utilizarlo.

4.5. Sustituir la luz interior (excepto compartimento congelador)

Desconecte el aparato de la corriente.

Retire la cubierta de plástico de la luz.

Retire la bombilla.

Sustituya la bombilla con un repuesto adecuado.

Coloque de nuevo la cubierta y vuelva a encender el aparato.

4.6. Solución de problemas

La unidad no tiene corriente:

- Compruebe si hay un corte de corriente.
- Compruebe que el enchufe recibe corriente.
- Compruebe el fusible del enchufe (debe ser de 13 amp).
- Compruebe que el termostato está en posición 1 o superior (véase sección 3.2).

El compresor no deja de funcionar:

- Compruebe si las puertas están cerradas correctamente.
- Compruebe si se han metido muchos alimentos recientemente en el frigorífico. Si es así, deje que el aparato recupere la temperatura interior.
- Compruebe si se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia. Si es así, deje que el aparato recupere la temperatura interior.
- Compruebe que el control de termostato no está ajustado al máximo.

Hay mucho hielo o escarcha acumulados:

- Compruebe que las puertas están correctamente cerradas.
- Compruebe que los burletes están limpios y que mantienen el cierre sellado.
- Compruebe que el control del termostato no esté ajustado al máximo.

El aparato hace ruidos:

- Consulte el apartado "Ruidos normales del funcionamiento", sección 3.4.
- Compruebe que el aparato se ha instalado correctamente (véase la sección 1).

Si el problema persiste después de hacer estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio técnico oficial o con su distribuidor.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de reparación de tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. Las condiciones de esta garantía se aplican únicamente a España y Portugal. Si ha adquirido este producto en otro país, consulte con su distribuidor las condiciones aplicables.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Mandos a distancia, gomas de admisión de desagüe, atranques y juntas de puertas, burletes.
2. Daños en esmaltes, pinturas, niquelados, cromados, oxidaciones u otro tipo de piezas o componentes estéticos que no afecten al funcionamiento interno del aparato.
3. Daños en piezas de desgaste por uso, corrosión u oxidación, ya sea causada por el uso normal del aparato o deterioro acelerado por circunstancias ambientales o climáticas no propicias. No aptos para uso en exterior.
4. Daños en piezas frágiles de cristal, cristal vitrocerámico, plásticos, manetas, cestillos, puertas o bombillas cuando su fallo o rotura no sea atribuible a un defecto de fabricación.
5. Averías producidas por causas fortuitas o siniestros de fuerza mayor, o como consecuencia de un uso anormal, negligente o inadecuado del aparato.
6. Responsabilidades civiles de cualquier naturaleza.
7. Daños consecuenciales al aparato siempre que estos no hayan sido provocados por una avería interna de funcionamiento.
8. Mantenimientos o conservación del aparato: revisiones periódicas, ajustes y engrases.
9. Las averías que pueden sufrir los accesorios y complementos, adaptadores, cables externos, bolsas, recambios sueltos de todo tipo, lámparas, así como cualquier pieza considerada consumible por el fabricante.
10. Averías causadas por una instalación incorrecta o no legal, ventilación inadecuada, falta de toma de tierra en la vivienda, alteraciones de corriente, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
11. Electrodomésticos que se utilicen en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
12. Electrodomésticos con número de serie ilegible o alterado.
13. Defectos o averías producidas como consecuencia de arreglos, reparaciones, modificaciones, o desarme de la instalación del aparato por el usuario o por un técnico no autorizado por el fabricante, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
14. Durante el periodo de garantía es imprescindible conservar todos los manuales junto con el equipo. Si el equipo se vende, dona o regala, se debe entregar el manual y todos los documentos relacionados al nuevo usuario. Si alguno de estos se perdiera, no podrá ser reclamada su reposición.
15. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: contacto con líquidos, productos químicos y otras sustancias, así como de condiciones derivadas del clima o el entorno: terremotos, incendios, inundaciones, calor excesivo o cualquier otra fuerza externa, como insectos, roedores y otros animales que puedan tener acceso al interior de la máquina o sus puntos de conexión.
16. Daños derivados de terrorismo, motín, alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos armados y actos de guerra (declarada o no); reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva; vicio o defecto propio de los bienes; hechos calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Cualquier modificación del manual se actualizará en nuestra página web, puede consultar la última versión.

WARNING!

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitch areas, in shop, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DO not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation open, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerator circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments or the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulations because it uses flammable blowing gas and refrigerator.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cord or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have benn given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

For IEC standard: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilites, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

TO aviod contamination of food , please respect the following instructions: Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One  , two  and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Introduction

Thank you for choosing this appliance. It has been designed to give years of trouble-free use provided it is installed and maintained correctly.





Please read these instructions carefully before installing or using your appliance. It is advisable to keep your purchase and installation receipts with these instructions in a safe place for future reference. Included is some important safety information in addition to guidelines and recommendations that will enable you to take full advantage of all the functions available.

This quality appliance has been tested and certified to meet all applicable Europe electrical and safety standards.

This appliance must be installed and connected in accordance with current regulations by a qualified electrician.

After unpacking the appliance ensure that there is no visible damage. If the appliance has been damaged during transit, do not use it, contact your retailer immediately.

Description of the Appliance

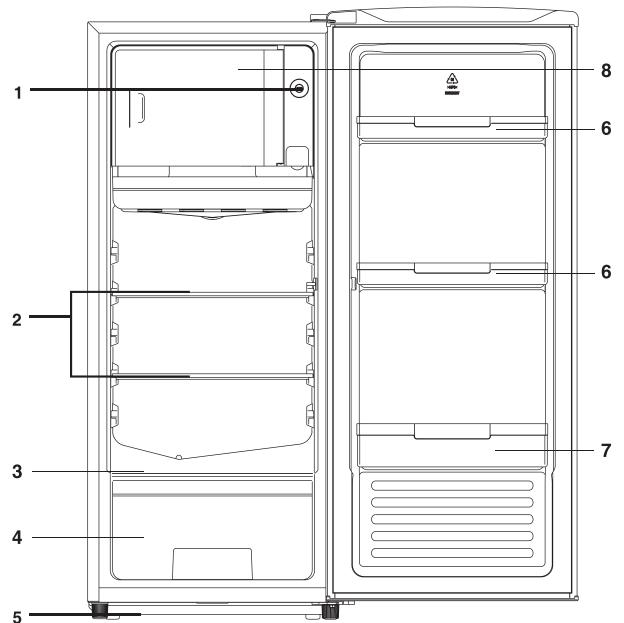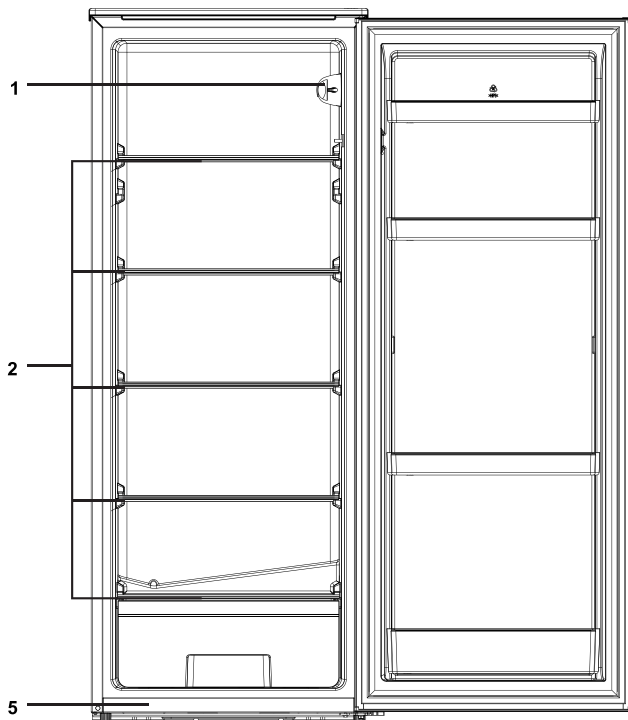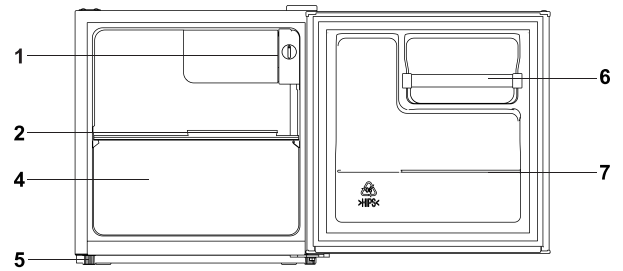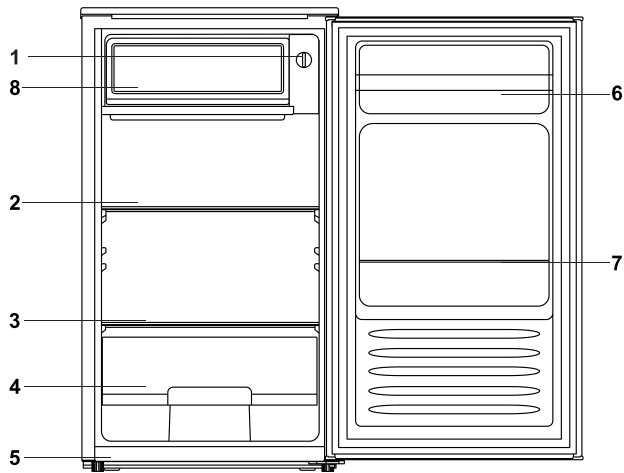

- 1 Thermostat Contro(Interior Light) 2 Interior Glass Shelf 3 Salad Crisper Cover**
4 Salad Crisper Box with Glass Shelf 5 Levelling Feet 6 Door Storage(above)
7 Door Storage(under) 8 Chiller Room

Important notice:

1,The product apprearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.

2,The product apprearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

CONTENTS:

Section 1. Installation

Section 2. Safety Advice

Section 3. Operating the Appliance

Section 4. Maintenance

Section 1. Installation

- **IMPORTANT!** This appliance must be left to stand in an upright position for at least 4 hours before being switched on for the first time.
- This appliance has been designed for Domestic Use Only.
- Remove all packaging and securing tape from the appliance.
- Wash the interior of the appliance with luke warm water containing a small amount of bicarbonate soda (5ml to 0.5 litres of water).
- Position the appliance in a dry atmosphere and out of direct sunlight.
- Do not position next to a cooker or other sources of heat, i.e. radiator.
- **This appliance should not be sited in a cold atmosphere, i.e garage or shed. Doing so may cause the freezer unit to underfreeze.**
- If positioned next to another fridge or freezer, leave a minimum gap of 2cm between the appliances in order to avoid condensation.
- A clearance of 50mm should be left above the appliance. If this cannot be achieved you should ensure a clearance of 25mm is maintained on each side of the appliance.
- Fit the plastic wall spacers to the condenser on the rear of the appliance, this will ensure an air gap between the appliance and the wall.
- Do not place or store heavy items on the top of this appliance.
- Ensure that the appliance is positioned on a firm flat floor.
- This appliance must be level. Adjust the level by screwing the adjustable feet up or down (use your fingers or a suitable spanner).
- Ensure that the appliance is upright and both feet are in firm contact with the floor so that the cabinet is stable.
- Connect the plug to an adjacent 13amp socket out let and ensure that the appliance is not standing on the supply cable.

Section 2. Safety Advice

- Please read this booklet thoroughly before installing and switching on the appliance. The manufacturer accepts no responsibility for incorrect installation and usage.
- If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock, as a safety measure break or **remove the lock and/or door** before disposal.
- Your old appliances contain insulation gases and refrigerant that must be disposed of correctly. Please ensure that the refrigerant circuit is not damaged before the appliance is taken away for correct disposal in line with current legislation. If there is any doubt contact your Local Authority for instructions.

 DISPOSAL: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. These waste must be collected separately for special treatment.	Based on the European directive 2012/19 / EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), household appliances cannot be thrown in the usual municipal containers; They have to be selectively collected to optimize the recovery and recycling of the components and materials that make them up and reduce the impact on human health and the environment. The crossed-out garbage can symbol is marked on all products to remind the consumer of the obligation to separate them for separate collection. The consumer should contact the local authority or the seller to inquire about the correct disposal of his appliance.
---	--

- This appliance may contain the refrigerant isobutene (R600A/R134A). This is a natural gas with a high level of environmental compatibility; however, caution is required as isobutene is a flammable gas. It is essential to ensure that refrigerant tubes are not damaged during transportation and the installation of the appliance. In the event that the refrigerant circuit is damaged, avoid naked flames or sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is situated.
- If using an adaptor, this must be used in accordance with the manufacturers instructions and ensure that the electrical circuit is not overloaded as this could cause overheating.
- Do not twist or bend the cables, and keep them away from hot surfaces.
- Do not plug in or unplug this appliance with wet hands.
- Following installation make sure that the power cable is not trapped underneath the appliance.
- Ensure the appliance is left in an upright position for at least 4 hours before you switch it on.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

Section 3. Operating the appliance

3.1. Switching on the Appliance

Allow the appliance to stand upright for a minimum of 4 hours before you switch it on.

Plug in the appliance and switch on at the mains supply. Set the thermostat control to the required setting as detailed in the Temperature Control section (3.2).

Leave the appliance for approximately 4 hours for the correct temperature to be reached.

3.2. Temperature Control


The temperature selector knob is located on the lamp unit inside the refrigerator (see Description of the Appliance on page 2).

Setting **"0"**: Unit Off

Setting **"MIN"**: Unit On- Warmest Temperature

Setting **"NORMAL"**: Normal Operation (adequate for most situations)

Setting **"MAX"**: Coldest Temperature

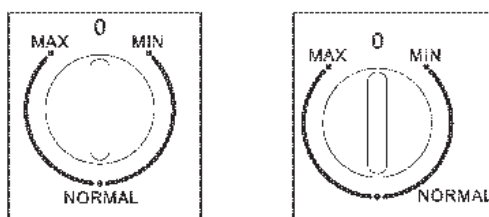

There is a black arrow on the knob of thermostat, Open, close and digital block marks is printed correspondingly.

When the knob arrow turns OFF, the compressor will stop working.

Turn the arrow to ON and the compressor will start working.

The number does not represent the specific temperature value.

At room temperature, the larger the number, the lower the temperature in the box.


The smaller the number, the higher the temperature in the box;

Digital maximum speed for fast freezing, suitable for fast refrigeration and fast freezing material.

Don't freeze too long. Food should be frozen after the knob back to the original block, so as not to cause the cold food to be frozen bad.

Gear position should be adjusted according to different seasons.

When defrosting is needed, press the red button in the middle, the compressor will stop refrigeration and defrosting will start. After reaching the setting temperature of defrosting, the compressor will automatically reset and restart for refrigeration.

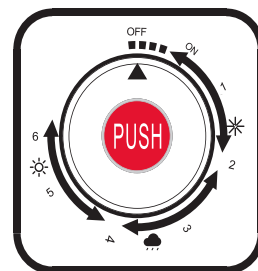

Important!

During high ambient temperatures e.g. on hot summer days, it may be necessary to set the thermostat to the coldest setting. This may cause the compressor to run continuously in order to maintain a low temperature in the cabinet.

3.3. Normal Operating Sounds

You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped to the cooling system and through the coils or tubing at the rear of the appliance. When the compressor is in operation you may hear a slight whirring sound or pulsating noise. The thermostat controls the operation of the compressor, and you may hear a slight click as it cycles in and out.

3.4. Energy Saving Advice

- Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.
- Locate the appliance in a cool well-ventilated room and make sure that the air vents are clear.
- Try to avoid keeping the doors open for a long time, warm air will enter the cabinet and may cause a build-up of ice as well as affecting the energy consumption. Ensure there are no obstructions preventing the doors from closing properly.
- Ensure that the door seals are clean and there are no tears or splits.
- Keep the most perishable foods, those with a short shelf-life, such as cooked meats, in the coldest part of the fridge. The Salad Crisper Box controls humidity and should be used for vegetables, salads and fruits etc. (see Description of Appliance on page 2).
- Do not overload the fridge: the cooling air that circulates to keep the fridge cold gets blocked and pockets of warm air form.
- Do not put hot food into the fridge or freezer, let it cool down first.

3.5. In the Event of a Power Failure

If there is a power failure, keep the doors closed. When the power has been restored the appliance will start to operate but it may take some time to achieve the pre-set operating temperature. Check the condition of your stored food items and liquids.

Section 4. Maintenance

Before any maintenance or cleaning work is carried out, DISCONNECT the appliance from the ELECTRICITY supply.

4.1. Internal Cleaning

Clean the interior and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 litre of water). Rinse and dry thoroughly. Do not use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning products containing bleach or alcohol.

4.2. External Cleaning

Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use abrasive products. There may be sharp edges on the underside of the product, so care should be taken when cleaning. Once or twice a year dust the rear of the appliance and the compressor at the back of the appliance, with a brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will affect the performance of the appliance and cause increased energy consumption.

4.3. Defrosting

The fridge compartment will not automatically defrost itself, you will need to defrost it periodically. When ice build up exceeds 3-5mm, empty the contents and switch off the appliance, leave the door open and allow the ice to melt. Place the frozen foods items in a cool-bag or wrap them in thick newspaper. **Do not use sharp objects to scrape the ice away.** Clean and dry the interior, close the door and turn on the power to the appliance. When the power has been restored the appliance will start to operate but it may take some time to achieve the pre-set operating temperature.

4.4. When the appliance is not in use

When the appliance is not in use for long periods, remove the contents, disconnect from the electricity supply and clean the appliance, leaving the door ajar until you wish to use the appliance again.

4.5. Changing the Interior Light (Except Freezer compartment)

Switch off the power supply to the appliance.
Remove the plastic light cover.
Remove the lamp from the light unit.
Replace the lamp with a suitable replacement.
Refit the cover and switch the appliance back on.

4.6. What to do if something goes wrong

There is no power to the appliance:

- Check there is not a power cut
- Check there is power to the electric socket appliance
- Check the fuse in the plug (Must be 13 amp)
- Check that the thermostat has been set to position 1 or above (see section 3.2)

The compressor runs continuously:

- Are the doors closed correctly?
- Have large quantities of food recently been added to the appliance?- if yes, allow the interior temperature to recover
- Have the appliance doors been opened frequently? - if yes, allow the interior temperature to recover
- Check that the Thermostat Control has not been set to maximum

There is excessive frost/ice build up:

- Ensure that the doors have been closed correctly
- Ensure that the door seals are clean and sealing correctly
- Check that the Thermostat Control has not been set to maximum

The appliance is making a noise:

- Refer to Normal Operating Sounds, section 3.4
- Ensure that the appliance has been installed correctly (see section 1)

If after the above checks there is still a fault, please contact your retailer.

WARRANTY CONDITIONS

This appliance is guaranteed for three years from the date of sale against all manufacturing defects, including labour and spare parts. In order to justify the date of purchase, it will be compulsory to present the invoice or purchase receipt. The conditions of this warranty apply only to Spain and Portugal. If you have purchased this product in another country, please consult your distributor for the applicable conditions.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Remote controls, drain intake rubbers, dockings and door seals, weather stripping.
2. Damage to enamels, paints, nickel plating, chrome plating, oxidation or other types of aesthetic parts or components that do not affect the internal functioning of the appliance.
3. Damage to wear parts due to use, corrosion or oxidation, whether caused by normal use of the appliance or accelerated deterioration due to unfavorable environmental or climatic circumstances. Not suitable for outdoor use.
4. Damage to fragile pieces of glass, glass ceramic, plastics, handles, baskets, doors or light bulbs when their failure or breakage is not attributable to a manufacturing defect.
5. Faults produced by fortuitous causes or accidents of force majeure, or as a consequence of abnormal, negligent or inappropriate use of the device.
6. Civil liabilities of any nature.
7. Consequential damage to the appliance as long as it has not been caused by an internal malfunction.
8. Maintenance or upkeep of the appliance: periodic reviews, adjustments and greases.
9. Faults that accessories and complements, adapters, external cables, bags, spare parts of all kinds, lamps, as well as any part considered consumable by the manufacturer, may suffer.
10. Faults caused by incorrect or illegal installation, inadequate ventilation, lack of grounding in the home, power disturbances, inappropriate modifications or use of non-original spare parts.
11. Appliances used in industrial applications or for commercial purposes.
12. Appliances with illegible or altered serial number.
13. Defects or breakdowns produced as a result of fixes, repairs, modifications, or disassembly of the installation of the device by the user or by a technician not authorized by the manufacturer, or as a result of manifest non-compliance with the manufacturer's instructions for use and maintenance.
14. During the warranty period it is essential to keep all manuals together with the equipment. If the equipment is sold, donated or given away, the manual and all related documents must be given to the new user. If any of these are lost, their replacement cannot be claimed.
15. Faults that have their origin or are a direct or indirect consequence of: contact with liquids, chemicals and other substances, as well as conditions derived from the climate or the environment: earthquakes, fires, floods, excessive heat or any other external force, such as insects, rodents and other animals that may have access to the interior of the machine or its connection points.
16. Damages derived from terrorism, riot or popular tumult, legal or illegal demonstrations and strikes; facts of actions of the Armed Forces or the State Security Forces in times of peace; armed conflicts and acts of war (declared or not); nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; vice or defect of the goods; facts classified by the Government of the Nation as "national catastrophe or calamity".

Design and specifications are subject to change without notice for product improvement. Any changes to the manual will be updated on our website, you can check the latest version.

AVERTISSEMENT!

Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des applications similaires, telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les chalets et par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ; comme les bed&breakfasts ; la restauration et autres applications similaires non commerciales.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne ayant une qualification similaire pour éviter tout risque.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant des propulseurs inflammables dans cet appareil. L'appareil doit être débranché après utilisation et avant que l'utilisateur n'effectue une quelconque maintenance.

AVERTISSEMENT: Évitez de bloquer les ouvertures de ventilation sur l'appareil ou la structure intégrée.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, sauf si le fabricant le recommande.

AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit de refroidissement.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT: éliminez le réfrigérateur conformément aux réglementations locales car il utilise du gaz inflammable et du réfrigérant.

AVERTISSEMENT: Lorsque vous placez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer les prises de courant portables ou les blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge non mise à la terre ou d'adaptateur à deux broches.

DANGER: Il existe un risque que des enfants soient piégés à l'intérieur du réfrigérateur. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur:

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas entrer facilement.

Le réfrigérateur doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant l'installation des accessoires.

Le réfrigérant et la mousse de cyclopentane utilisés pour le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et son recyclage ou son élimination doit être confié à une entreprise de récupération spécialement qualifiée. En aucun cas, il ne doit être éliminé par combustion, pour éviter d'endommager l'environnement ou tout autre dommage.

Norme EN: Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, les personnes âgées ou ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et les personnes en manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent remplir et vider le réfrigérateur

Norme CEI: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

Les enfants doivent être surveillés à tout moment pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :

- Une ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
 - Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures; Rincer le système d'eau raccordé à l'alimentation si aucune eau n'a été prélevée pendant 5 jours.
 - Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin qu'ils n'entrent pas en contact ou ne coulent pas sur d'autres aliments.
 - Les compartiments pour aliments surgelés deux étoiles  conviennent pour la conservation des aliments précongelés, la conservation ou la fabrication de glaces et pour la fabrication de glaçons.
- Les compartiments d'une  , deux  et trois  étoiles ne conviennent pas pour congeler des aliments frais.
- Si le réfrigérateur doit être laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur de l'appareil.



**Avertissement: Risque
d'incendie / matériaux
inflammables.**

INTRODUCTION

Merci beaucoup d'avoir choisi cet appareil. Notre produit est conçu pour vous offrir des années de fonctionnement efficace à condition qu'il soit correctement installé et entretenu.





Lisez attentivement ces instructions avant d'installer et de démarrer l'appareil. Nous vous recommandons de conserver votre reçu d'achat et d'installation ou votre facture avec ces instructions pour référence future. Ils comprennent des informations de sécurité très importantes, ainsi que des guides et des recommandations qui vous permettront de tirer le meilleur parti de toutes les fonctions de cet appareil.

Ce produit a été testé et certifié conforme à toutes les réglementations européennes applicables en matière de sécurité électrique.

Ce produit doit être installé et connecté par un électricien agréé conformément aux réglementations en vigueur.

Lors du déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage visible. Si le produit a été endommagé pendant le transport, ne l'utilisez pas, contactez immédiatement votre revendeur.

Description de l'équipement

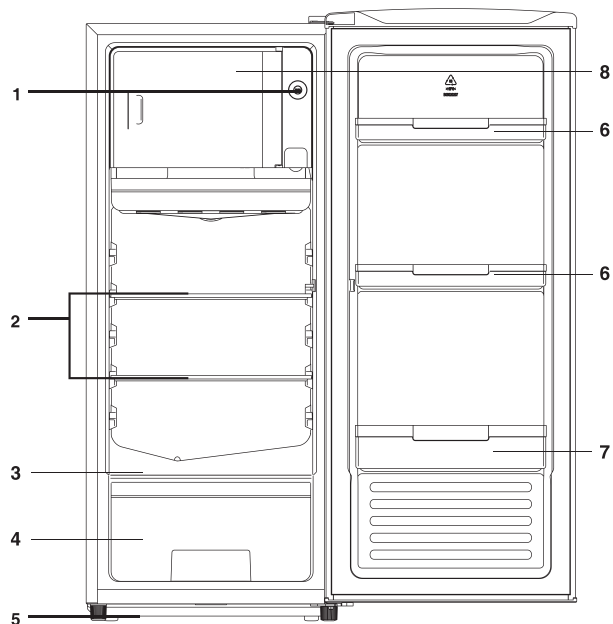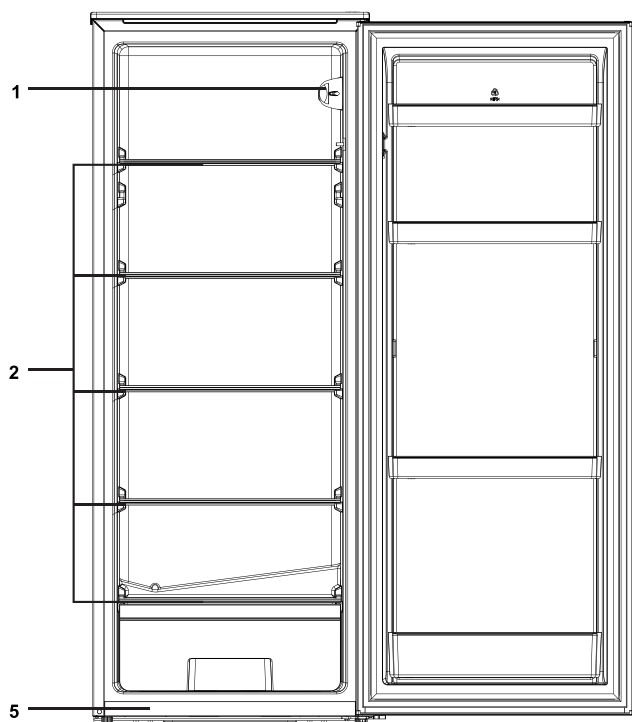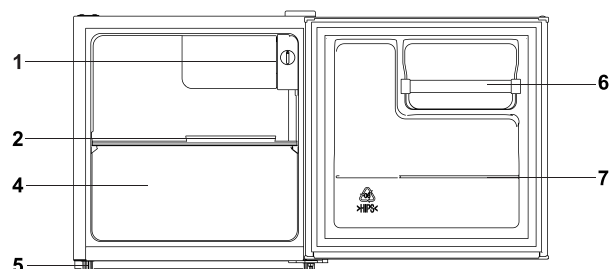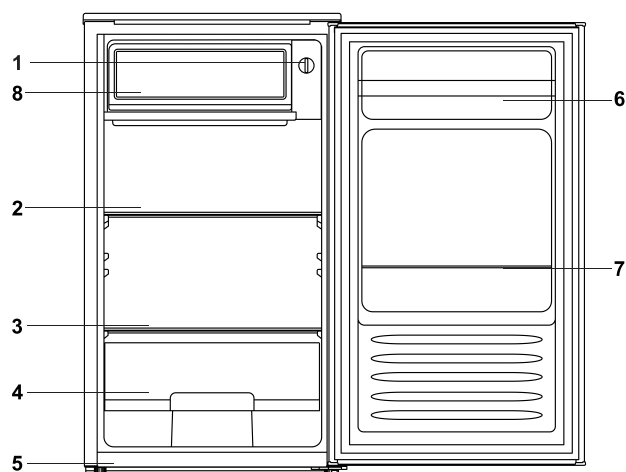

- 1 Contrôle du thermostat (éclairage intérieur) 2 Tablette intérieure en verre 3 Couvercle du tiroir de légumes
4 Tiroir à légumes avec étagère en verre 5 Pieds de nivellement 6 Tablette de porte supérieure
7 Tablette inférieure de la porte 8 Compartiment congélateur

Avis important:

1. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis pour l'amélioration du produit.
2. La conception et les spécifications du produit peuvent différer de celles du test d'efficacité ou des tests de sécurité associés, etc.

CONTENU

Section 1. **Installation**

Section 2. **Avis de sécurité**

Section 3. **Fonctionnement de l'appareil**

Section 4. **Entretien**

Section 1: Installation

IMPORTANT! Vous devez laisser l'appareil en position verticale pendant au moins 4 heures avant de le mettre en marche pour la première fois.

Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

Retirez tout l'emballage et le ruban adhésif du produit.

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de bicarbonate de sodium (5 ml pour 0,5 litre d'eau).

Placez l'appareil dans un environnement sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne le placez pas à côté d'un poêle ou d'autres sources de chaleur telles que des radiateurs.

Cet appareil ne doit pas être placé dans une pièce froide, comme un garage ou une remise. Si vous le faites, le congélateur risque de ne pas geler suffisamment.

S'il est placé à côté d'un autre réfrigérateur ou congélateur, laissez un espace d'au moins 2 centimètres entre chaque appareil pour éviter la condensation.

Il doit y avoir un espace d'au moins 50 mm au-dessus de l'appareil. Si cela n'est pas possible, assurez-vous qu'il y a au moins 25 mm d'espace de chaque côté de l'appareil.

Fixez les entretoises en plastique au condenseur à l'arrière du produit. Cela garantit un espace de ventilation suffisant entre l'appareil et le mur.

Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et assurez-vous qu'il repose sur un sol ferme et plat.

L'appareil doit être de niveau. Ajustez le niveau en serrant ou en desserrant les pieds de nivellement (vous pouvez le faire avec vos mains ou une clé appropriée).

Vérifiez que l'appareil est droit et que les deux pieds sont en contact avec le sol pour que le produit soit stable.

Branchez la fiche sur une prise 13 ampères adjacente et vérifiez que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Section 2. Avertissements de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et de démarrer le produit. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes résultant d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise utilisation.

Si ce produit doit remplacer un autre qui ait un verrou, assurez-vous de le casser ou de le désactiver avant de le jeter. Votre ancien appareil contient de l'isolant et les gaz réfrigérants qui doivent être éliminés de manière appropriée. Vérifiez que le circuit frigorifique n'est pas endommagé avant d'amener l'appareil dans les installations d'élimination correspondantes conformément à la réglementation en vigueur. Vérifiez auprès des autorités locales en cas de doute.

 ÉLIMINATION: Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Ces déchets doivent être collectés séparément pour un traitement spécial.	Sur la base de la directive européenne 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils ménagers ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs municipaux habituels; Ils doivent être collectés de manière sélective pour optimiser la récupération et le recyclage des composants et des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est inscrit sur tous les produits pour rappeler au consommateur l'obligation de les séparer pour une collecte séparée. Le consommateur doit contacter les autorités locales ou le vendeur pour se renseigner sur l'élimination correcte de son appareil.
---	--

Ce produit peut contenir du réfrigérant isobutène (R600A / R134A). C'est un gaz naturel à haute compatibilité environnementale. Cependant, des précautions doivent être prises puis qu'il est un gaz inflammable. Il est essentiel de vérifier que les tuyaux de réfrigérant ne sont pas endommagés pendant le transport et l'installation de l'appareil. Si le circuit frigorifique est endommagé, évitez toute flamme nue ou source d'ignition et aérez la pièce dans laquelle l'appareil est installé. Si un adaptateur est utilisé, cela doit être fait selon les instructions du fabricant et assurez-vous que le circuit électrique n'est pas surchargé, car cela peut entraîner une surchauffe.

- Ne pas plier les câbles et les tenir à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Après l'installation, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas sous l'appareil.
- L'appareil doit être en position verticale pendant au moins 4 heures avant de le mettre en marche.
- L'appareil doit être débranché après utilisation et avant que l'utilisateur effectue la maintenance ou le nettoyage.

Section 3. Fonctionnement de l'appareil

3.1. Allumer l'appareil

L'appareil doit être debout pendant au moins 4 heures avant de l'allumer. Branchez l'appareil dans la prise principale.

Ajustez la commande du thermostat aux réglages requis comme détaillé dans la section Contrôle de la température ci-dessous.

L'appareil prendra environ 4 heures pour atteindre la température correcte.

3.2. Contrôle de la température



La molette de sélection de la température est située à côté de la lampe à l'intérieur de l'unité (voir Description de l'appareil à la page 2).

Réglage "**0**": unité désactivée

Réglage "**MIN**": Unité allumée - Température plus chaude

Réglage "**NORMAL**": Fonctionnement normal, convient à la plupart des situations.

Réglage "**MAX**": température la plus froide

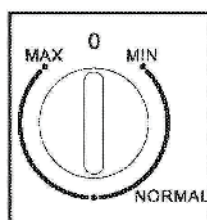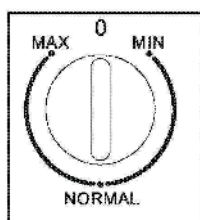

Il y a une flèche noire sur la roue du thermostat, avec l'ouverture, fermeture et marques numériques imprimées.

Lorsque la roue marque OFF, le compresseur s'arrête de fonctionner.

S'il est allumé, le compresseur commencera à fonctionner.

Les nombres ne représentent pas une valeur de température spécifique.

À température ambiante, plus le nombre est élevé, plus la température à l'intérieur du réfrigérateur.


Plus le nombre est bas, plus la température intérieure est élevée.

La vitesse maximale est pour une réfrigération et une congélation rapides.

Ne gardez pas cette option pendant longtemps. Les aliments doivent être congelés lorsque la roue revient au bloc d'origine, afin que les aliments froids ne soient pas mal congelés.

La position de la roue peut être ajustée en fonction de la saison.

Lorsqu'un dégivrage est requis, appuyez sur le bouton rouge au centre. Le compresseur arrêtera le refroidissement et le dégivrage commencera. Après avoir atteint la température de dégivrage réglée, le compresseur redémarre automatiquement et retourne en réfrigération.

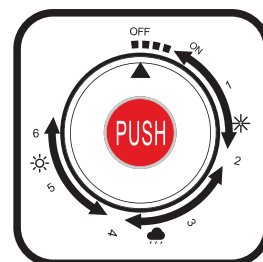

Important:

Quand il y a une température ambiante très élevée, par exemple les jours très chaudes d'été, il peut être nécessaire de régler le thermostat à la température la plus froide. Cela peut faire fonctionner le compresseur en continu pour maintenir une basse température à l'intérieur de l'unité.

3.3. Bruit de fonctionnement normal

Vous pouvez entendre de légers bruits comme des gargouillis ou des bulles lorsque le réfrigérant entre dans le système de réfrigération par les tubes à l'arrière de l'appareil. Lorsque le compresseur fonctionne, il peut émettre un léger bruit de pulsation ou de bourdonnement. Le thermostat contrôle le fonctionnement du compresseur et vous pouvez entendre un léger clic lorsqu'il démarre ou s'arrête.

3.4. Conseils d'économie d'énergie

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des cuisinières, des lave-vaisselle ou des radiateurs.
- Placez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé et assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.
- Évitez de laisser la porte ouverte pendant une longue période pour empêcher l'air chaud de pénétrer à l'intérieur de l'appareil et de provoquer un excès de givre ou de glace, ainsi que d'affecter la consommation d'énergie. Vérifiez que rien n'empêche les portes de se fermer correctement.
- Vérifiez que les joints de la porte sont propres et qu'il n'y a aucun dommage ou rupture.
- Conservez les aliments les plus périssables tels que la viande cuite dans les parties les plus froides de l'appareil. Le bac à légumes contrôle l'humidité et doit être utilisé pour les légumes, les salades et les fruits (voir la description de l'appareil à la page 2).
- Ne surchargez pas l'appareil: l'air froid qui circule pour garder le réfrigérateur froid est bloqué et des poches d'air chaud se forment.
- Ne placez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur, laissez-les d'abord refroidir.

3.5. En cas de panne de courant

En cas de panne de courant, gardez les portes fermées. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil commencera à fonctionner à nouveau, mais il peut prendre un peu de temps pour qu'il atteigne la température de fonctionnement précédemment définie. Vérifiez l'état des aliments et des liquides stockés.

Section 4. Entretien

Avant d'effectuer toute opération de maintenance ou d'une tâche de nettoyage, DÉBRANCHEZ l'appareil de l'alimentation électrique.

4.1. Nettoyage interne

Nettoyer l'intérieur et les accessoires avec de l'eau chaude et de bicarbonate de soude (5 ml par 0,5 litres d'eau). Rincez et séchez. N'utilisez pas de détergents, de poudres abrasives, de nettoyants, de cires à polir ou de nettoyants contenant de l'eau de Javel ou de l'alcool.

4.2. Nettoyage extérieur

Nettoyez l'extérieur de l'unité avec de l'eau chaude savonneuse. NE PAS utiliser de produits abrasifs. Il peut y avoir des bords tranchants sous le produit, soyez donc prudent lorsque vous le nettoyez. Une ou deux fois par an, nettoyez la poussière de l'arrière et du compresseur avec une brosse ou un aspirateur, car une accumulation de poussière peut affecter les performances de l'appareil et augmenter la consommation d'énergie.

4.3. Dégivrage

Le compartiment réfrigérateur ne se décongèle pas tout seul, il doit donc être dégivré périodiquement. Lorsque l'accumulation de glace est plus 3-5mm, il faut vider le réfrigérateur et l'éteindre, laisser la porte ouverte et laisser fondre la glace. Placez les aliments surgelés dans un sac de rangement ou sur une épaisse couche de papier isolant ou de papier journal. **N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever la glace.** Nettoyez et séchez l'intérieur, fermez la porte et rallumez l'appareil. La récupération d'énergie reprendra le fonctionnement, mais cela peut prendre du temps pour atteindre la température de fonctionnement réglée.

4.4. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période, retirez tout le contenu, débranchez-le du secteur et nettoyez-le, laissant la porte entrouverte jusqu'à ce que vous voulez l'utiliser à nouveau.

4.5. Remplacer l'éclairage intérieur

Débranchez l'appareil du secteur.

Retirez le couvercle en plastique de la lumière.

Retirez l'ampoule.

Remplacez l'ampoule par une ampoule de rechange appropriée.

Remettez le couvercle et rallumez l'appareil.

4.6. Solution de problèmes

L'unité est hors tension:

- Recherchez une panne de courant.
- Vérifiez que la fiche est alimentée.
- Vérifiez le fusible de la fiche (il doit être de 13 ampères).
- Vérifiez que le thermostat est en position 1 ou plus (voir section 3.2).

Le compresseur ne s'arrête pas de fonctionner:

- Vérifiez si les portes sont correctement fermées.
- Vérifiez si vous avez récemment mis de nombreux aliments dans le réfrigérateur. Si tel est le cas, laissez l'appareil revenir à la température interne.
- Vérifiez si la porte a été ouverte trop souvent. Si tel est le cas, laissez l'appareil revenir à la température interne.
- Vérifiez que la commande du thermostat n'est pas réglée au maximum.

Il y a beaucoup de glace ou de givre:

- Vérifiez que les portes sont correctement fermées.
- Assurez-vous que les coupe-froid sont propres et maintenez la fermeture étanche.
- Vérifiez que la commande du thermostat n'est pas réglée au maximum.

L'appareil fait des bruits:

- Voir «Bruits de fonctionnement normaux», section 3.4.
- Vérifiez que l'appareil a été correctement installé (voir section 1).

Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, contactez le centre de service agréé ou votre revendeur.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant trois ans à compter de la date de vente contre tout défaut de fabrication, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Afin de justifier la date d'achat, il sera obligatoire de présenter la facture ou le ticket de caisse. Les conditions de cette garantie s'appliquent uniquement à l'Espagne et au Portugal. Si vous avez acheté ce produit dans un autre pays, veuillez consulter votre distributeur pour connaître les conditions applicables.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

1. Télécommandes, caoutchoucs d'admission de vidange, amarrages et joints de porte, coupe-froid.
2. Dommages aux émaux, peintures, nickelage, chromage, oxydation ou autres types de pièces ou de composants esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement interne de l'appareil.
3. Dommages aux pièces d'usure dus à l'utilisation, à la corrosion ou à l'oxydation, qu'ils soient causés par une utilisation normale de l'appareil ou par une détérioration accélérée due à des conditions environne-mentales ou climatiques défavorables. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
4. Les dommages aux morceaux fragiles de verre, de vitrocéramique, de plastique, de poignées, de paniers, de portes ou d'ampoules lorsque leur défaillance ou leur bris n'est pas imputable à un défaut de fabrication.
5. Les défauts causés par des causes fortuites ou des accidents de force majeure, ou par suite d'une utilisation anormale, négligente ou inappropriée de l'appareil.
6. Responsabilité civile de toute nature.
7. Dommages indirects à l'appareil tant qu'ils n'ont pas été causés par un dysfonctionnement interne.
8. Maintenance ou entretien de l'appareil: révisions, ajustements et graisses périodiques.
9. Les défauts que peuvent subir les accessoires et compléments, adaptateurs, câbles externes, sacs, pièces détachées de toutes sortes, lampes, ainsi que toute pièce considérée comme consommable par le fabricant.
10. Les défauts causés par une installation incorrecte ou illégale, une ventilation inadéquate, un manque de mise à la terre dans la maison, des perturbations de courant, des modifications inappropriées ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
11. Appareils utilisés dans des applications industrielles ou à des fins commerciaux.
12. Appareils dont le numéro de série est illisible ou modifié.
13. Défauts ou pannes produits à la suite de réparations, modifications ou démontages de l'installation de l'appareil par l'utilisateur ou par un technicien non autorisé par le fabricant, ou à la suite du non-respect manifeste des instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant.
14. Pendant la période de garantie, il est essentiel de conserver tous les manuels avec l'équipement. Si l'équipement est vendu ou donné, le manuel et tous les documents connexes doivent être remis au nouvel utilisateur. Si l'un de ceux-ci est perdu, son remplacement ne pourra être réclamé.
15. Les défauts qui ont leur origine ou sont une conséquence directe ou indirecte de: contact avec des liquides, des produits chimiques et d'autres substances, ainsi que des conditions dérivées du climat ou de l'environnement: tremblements de terre, incendies, inondations, chaleur excessive ou toute autre force extérieure, tels que les insectes, les rongeurs et autres animaux qui peuvent avoir accès à l'intérieur de la machine ou à ses points de connexion.
16. Les dommages résultant du terrorisme, des émeutes ou du tumulte populaire, des manifestations et grèves légales ou illégales; les faits relatifs aux actions des forces armées ou des forces de sécurité de l'État en temps de paix; conflits armés et actes de guerre (déclarés ou non); réaction nucléaire ou rayonnement ou contamination radioactive; vice ou défaut de la marchandise; faits qualifiés par le Gouvernement de la Nation de "catastrophe ou calamité nationale".

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Toute modification du manuel sera mise à jour sur notre site web, vous pouvez vérifier la dernière version.

ATENÇÃO!

Este aparelho foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; como cama e café da manhã; restauração e aplicações semelhantes não de varejo.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço técnico ou outra pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Não armazene substâncias explosivas como latas de aerossol com propelentes inflamáveis neste aparelho. O dispositivo deve ser desconectado após o uso e antes da manutenção pelo usuário.

AVISO: evite qualquer obstrução nas aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura embutida.

AVISO: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, a menos que recomendado pelo fabricante.

AVISO: Não danifique o circuito refrigerante.

AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

AVISO: Descarte o refrigerador de acordo com os regulamentos locais, pois ele utiliza gás inflamável e refrigerador.

AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

AVISO: Não coloque tomadas elétricas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho. Não use um cabo de extensão ou adaptadores não aterrados de dois pinos.

PERIGO: Há risco de crianças ficarem presas dentro do refrigerador. Antes de jogar fora sua geladeira ou freezer antigo:

- Tire as portas.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar facilmente.

O refrigerador deve ser desconectado da fonte de alimentação elétrica antes da instalação dos acessórios.

O refrigerante e o material de espuma de ciclopentano usados para o refrigerador são inflamáveis. Portanto, quando o refrigerador é descartado, ele deve ser mantido longe de qualquer fonte de fogo, e sua reciclagem ou descarte deve ser feito por uma empresa de recuperação especialmente qualificada. Em nenhum caso deve ser eliminado por combustão, para evitar danos ao meio ambiente ou quaisquer outros danos.

Norma EN: este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade, idosos ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e pessoas com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho com segurança e eles entendem os riscos envolvidos. Crianças de 3 a 8 anos podem encher e esvaziar a geladeira.

Padrão IEC: Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas no uso do aparelho por um pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas em todos os momentos para garantir que não brinquem com o aparelho.

Para evitar a contaminação dos alimentos, observe as seguintes instruções:

- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
 - Limpe regularmente as superfícies de contato com alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
 - Limpar os tanques de água se não forem usados por 48 horas; Enxágue o sistema de água conectado à fonte se nenhuma água tiver sido tirada por 5 dias.
 - Guarde a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico para que não entrem em contacto ou pingem nos outros alimentos.
 - Os compartimentos para alimentos congelados com duas estrelas  são adequados para armazenar alimentos pré-pré-congelados, armazenar ou fazer sorvete e para fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma , duas  e três estrelas  não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se for deixar o refrigerador vazio por longos períodos desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar a formação de mofo no interior do aparelho.



**Aviso: perigo de
incêndio / materiais
inflamáveis.**

INTRODUÇÃO

Muito obrigado por escolher este dispositivo. Nosso produto foi projetado para oferecer anos de operação eficiente, desde que seja instalado e mantido corretamente.





Leia estas instruções cuidadosamente antes de instalar e iniciar o aparelho. Recomendamos que você guarde seu recibo de compra e instalação ou fatura junto com estas instruções para referência futura. Incluem informações de segurança muito importantes, bem como guias e recomendações que lhe permitirão tirar o máximo partido de todas as funções deste aparelho.

Este produto foi testado e certificado para cumprir todos os regulamentos europeus de segurança elétrica aplicáveis.

Este produto deve ser instalado e conectado por um eletricista licenciado de acordo com os regulamentos atuais.

Ao desembalar o aparelho, certifique-se de que não apresenta nenhum dano visível. Se o produto foi danificado durante o transporte, **não o use**, entre em contato com seu revendedor imediatamente.

Descrição do equipamento

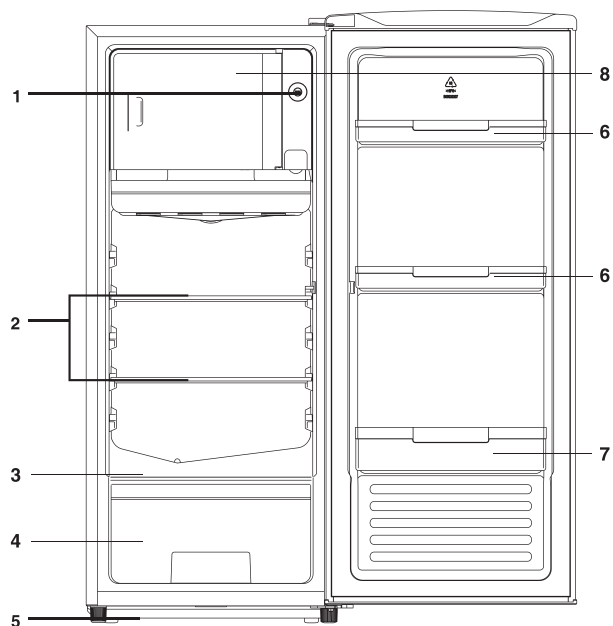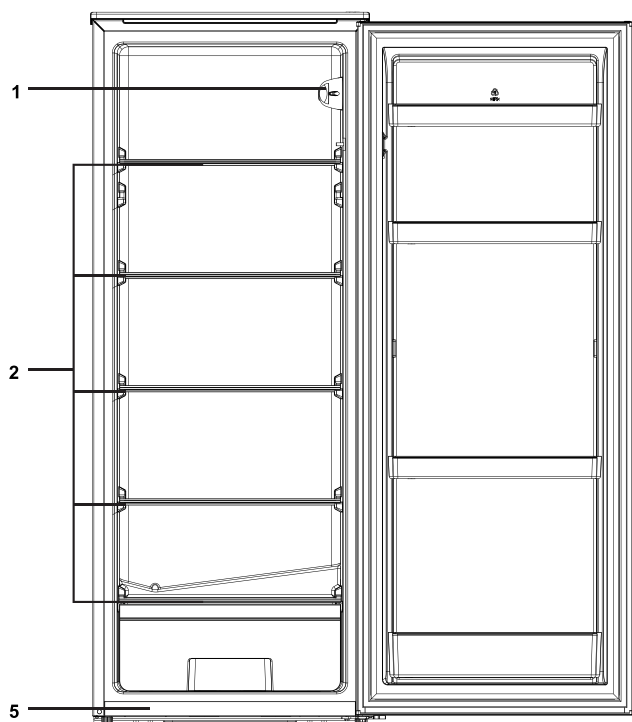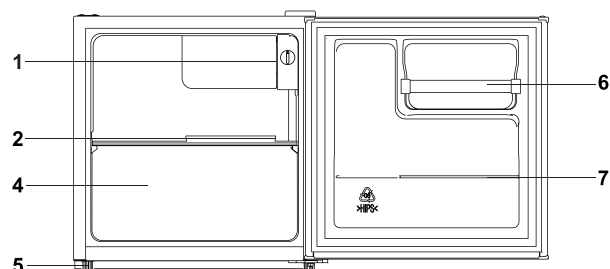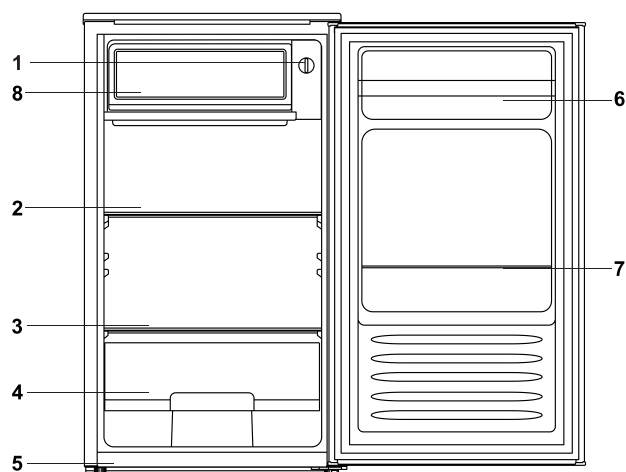

1 Controle termostato (Luz interior) 2 Prateleira de vidro interna 3 Tampa da gaveta de vegetais
4 Gaveta de legumes com prateleira de vidro 5 Pés de nivelamento 6 Prateleira da porta superior
7 Prateleira da porta inferior 8 Compartimento congelador

Aviso importante:

1. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio para aprimoramento do produto.
2. O design e as especificações do produto podem diferir dos testes de eficiência ou testes de segurança relacionados, etc.

CONTEÚDO

Seção 1. Instalação

Seção 2. Avisos de segurança

Seção 3. Operação do dispositivo

Seção 4. Manutenção

Seção 1: Instalação

IMPORTANTE! Deve deixar o aparelho na posição vertical durante pelo menos 4 horas antes de o ligar pela primeira vez.

Este produto foi projetado apenas para uso doméstico.

Remova todas as embalagens e fitas adesivas do produto.

Limpe o interior do aparelho com água morna e um pouco de bicarbonato de sódio (5ml por 0,5 litros de água).

Coloque o aparelho em um ambiente seco, longe da luz solar direta. Não coloque próximo a um fogão ou outras fontes de calor, como radiadores.

Este aparelho não deve ser colocado em uma sala fria, como uma garagem ou galpão. Se você fizer isso, o freezer pode não congelar o suficiente.

Se for colocado próximo a outro refrigerador ou congelador, deixe um espaço de pelo menos 2 centímetros entre cada aparelho para evitar condensação.

Deve haver um espaço de pelo menos 50 mm acima do dispositivo. Se isso não for possível, certifique-se de que haja pelo menos 25 mm de espaço em cada lado do dispositivo.

Prenda os espaçadores de plástico ao condensador na parte traseira do produto. Isso garante espaço de ventilação suficiente entre o aparelho e a parede.

Não coloque objetos pesados em cima do eletrodoméstico e certifique-se de que ele esteja sobre uma superfície plana e firme.

O aparelho deve estar nivelado. Ajuste o nível apertando ou afrouxando os pés niveladores (você pode fazer isso com as mãos ou com uma chave apropriada).


Verifique se o aparelho está reto e se os dois pés estão em contato com o chão para que o produto fique estável.

Conecte o plugue a uma tomada de 13 amperes adjacente e verifique se o produto não está apoiado no cabo de alimentação.

Seção 2. Avisos de segurança

Leia este manual com atenção antes de instalar e inicializar o produto. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas decorrentes de má instalação ou uso indevido.

Se este produto tiver que ser substituído por um produto com chave, certifique-se de quebrar ou desabilitar a fechadura antes de descartá-lo. O seu aparelho antigo contém gases isolantes e refrigerantes que devem ser eliminados de forma adequada. Verifique se o circuito refrigerante não está danificado antes de levar o aparelho para as instalações de eliminação correspondentes de acordo com os regulamentos em vigor. Verifique com as autoridades locais em caso de dúvida.

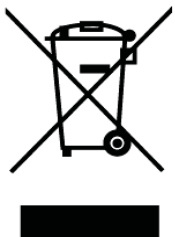 ELIMINAÇÃO: Não elimine este produto como lixo municipal não classificado. Esses resíduos devem ser coletados separadamente para tratamento especial.	Com base na diretiva europeia 2012/19 / UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), os eletrodomésticos não podem ser jogados nos contentores municipais habituais; Eles devem ser coletados seletivamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos componentes e materiais que os constituem e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo de lata de lixo riscado é marcado em todos os produtos para lembrar o consumidor da obrigação de separá-los para coleta seletiva. O consumidor deve entrar em contato com as autoridades locais ou o vendedor para obter informações sobre o descarte correto de seu aparelho.
---	--

Este produto pode conter o refrigerante isobuteno (R600A / R134A). É um gás natural com alto grau de compatibilidade ambiental; entretanto, deve-se tomar precauções, pois é um gás inflamável. É vital verificar se os tubos do refrigerante não estão danificados durante o transporte e a instalação do aparelho. No caso de o circuito refrigerante estar danificado, evite quaisquer chamas vivas ou fontes de ignição e ventile a divisão onde o aparelho está instalado. Se for utilizado um adaptador, deve-se seguir as instruções do fabricante e garantir que o circuito elétrico não esteja sobrecarregado, pois isso pode causar superaquecimento.

- Não dobre ou dobre os cabos e mantenha-os longe de superfícies quentes.
- Não ligue ou desligue o aparelho com as mãos molhadas.
- Após a instalação, verifique se o cabo de alimentação não está sob o aparelho.
- O aparelho deve estar na posição vertical por pelo menos 4 horas antes de ser ligado.
- O aparelho deve ser desligado da tomada após o uso e antes de o usuário realizar a manutenção ou limpeza.

Seção 3. Operação do dispositivo

3.1. Ligando o aparelho

O aparelho deve estar na vertical por no mínimo 4 horas antes de ser ligado. Conecte o aparelho na tomada principal.

Ajuste o controle do termostato para as configurações necessárias conforme detalhado na seção Controle de temperatura abaixo.

O aparelho levará aproximadamente 4 horas para atingir a temperatura correta.

3.2. Controle de temperatura


A roda seletora de temperatura está localizada ao lado da lâmpada no interior do aparelho (ver Descrição do aparelho na página 2).

Configuração "**0**": Unidade desligada

Configuração "**MIN**": Unidade ligada - Temperatura mais alta

Configuração "**NORMAL**": Operação normal, adequada para a maioria das situações.

Configuração "**MAX**": Temperatura mais fria

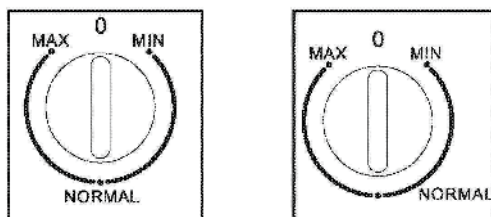

Há uma seta preta na roda do termostato, com a abertura, fechamento e marcas digitais impressas.

Quando a roda marca OFF, o compressor para de funcionar.

Se ligado, o compressor começará a funcionar.

Os números não representam um valor específico de temperatura.

Para temperatura ambiente, quanto maior o número, menor a temperatura dentro da geladeira.


Quanto menor o número, maior será a temperatura interna.

A velocidade máxima é para refrigeração e congelamento rápidos.

Não guarde esta opção por muito tempo. Os alimentos devem ser congelados quando a roda voltar ao bloco original, para que os alimentos frios não fiquem mal congelados.

A posição da roda pode ser ajustada de acordo com a estação.

Quando for necessário descongelar, pressione o botão vermelho no centro. O compressor irá parar de resfriar e o degelo começará. Após atingir a temperatura de descongelamento definida, o compressor reinicia automaticamente e refrigera novamente.

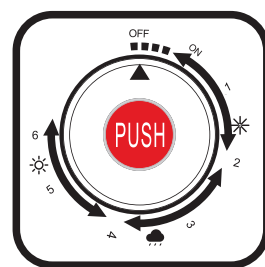

Importante:

Quando a temperatura ambiente é muito alta, por exemplo, em dias muito quentes de verão, pode ser necessário ajustar o termostato para a configuração mais fria. Isso pode fazer com que o compressor funcione continuamente para manter uma temperatura baixa dentro da unidade.

3.3. Ruído operacional normal

Você pode ouvir sons leves, como gorgolejo ou borbulhamento, quando o refrigerante entra no sistema de refrigeração através dos tubos na parte traseira do eletrodoméstico. Quando o compressor está funcionando, ele pode fazer um leve som de pulsação ou zumbido. O termostato controla a operação do compressor e você pode ouvir um leve clique quando ele liga ou pára.

3.4. Dicas de economia de energia

- Não instale o aparelho perto de fontes de calor, como fogões, máquinas de lavar louça ou radiadores.
- Coloque o aparelho em um ambiente fresco e bem ventilado e certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas.
- Evite deixar a porta aberta por muito tempo, para evitar que o ar quente entre no interior do aparelho e provoque gelo ou gelo em excesso, além de afetar o consumo de energia. Verifique se nada impede que as portas fechem corretamente.
- Verifique se os vedantes da porta estão limpos e se não existem danos ou quebras.
- Guarde os alimentos mais perecíveis, como carnes cozidas, nas partes mais frias do aparelho. A gaveta de legumes controla a umidade e deve ser utilizada para legumes, saladas e frutas (ver descrição do aparelho na página 2).
- Não sobrecarregue o aparelho: o ar frio que circula para manter o refrigerador frio fica bloqueado e formam-se bolsas de ar quente.
- Não coloque alimentos quentes dentro do refrigerador, deixe esfriar primeiro.

3.5. Em caso de falha de energia

Se ocorrer uma falha de energia, mantenha as portas fechadas. Quando a energia retornar, o aparelho começará a funcionar novamente, mas pode demorar um pouco para atingir a temperatura de operação definida anteriormente. Verifique o estado dos alimentos e líquidos armazenados.

Seção 4. Manutenção

Antes de realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza, **DESCONECTE** o aparelho da energia elétrica.

4.1. Limpeza interna

Limpe o interior e os acessórios com água quente e bicarbonato de sódio (5ml por 0,5 litro de água). Enxágüe e seque. Não use detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza, ceras de polimento ou produtos de limpeza que contenham alvejante ou álcool.

4.2. Limpeza externa

Limpe o exterior da unidade com água quente com sabão. **NÃO use produtos abrasivos.** Pode haver bordas afiadas na parte inferior do produto, portanto, tenha cuidado ao limpá-lo. Uma ou duas vezes por ano, limpe o pó da parte traseira e do compressor com uma escova ou aspirador, pois o acúmulo de pó pode afetar o desempenho do aparelho e aumentar o consumo de energia.

4.3. Descongelando

O compartimento frigorífico não descongela por si próprio, pelo que deve ser descongelado periodicamente. Quando o acúmulo de gelo for superior a 3-5 mm, esvazie a geladeira e desligue-a, deixe a porta aberta e deixe o gelo derreter. Coloque os alimentos congelados em um saco de armazenamento ou sobre uma camada espessa de papel isolante ou jornal. Não use objetos pontiagudos para remover o gelo. Limpe e seque o interior, feche a porta e volte a ligar o aparelho. A recuperação da energia irá retomar a operação, mas pode levar algum tempo para atingir a temperatura operacional definida.

4.4. Quando o aparelho não está em uso

Quando o aparelho não for usado por um longo período, retire todo o conteúdo, desconecte-o da rede e limpe-o, deixando a porta entreaberta até que você queira usá-lo novamente.

4.5. Substitua a luz interior

Desligue o aparelho da corrente.

Remova a tampa de plástico da luz.

Remova a lâmpada.

Substitua a lâmpada por uma adequada.

Volte a colocar a tampa e ligue o aparelho.

4.6. Solução de problemas

Unidade está sem energia:

- Verifique se há falha de energia.
- Verifique se o plugue recebe energia.
- Verifique o fusível no plugue (deve ser de 13 A).
- Verifique se o termostato está na posição 1 ou superior (consulte a seção 3.2).

O compressor não para de funcionar:

- Verifique se as portas estão fechadas corretamente.
- Verifique se muita comida foi colocada na geladeira recentemente. Em caso afirmativo, deixe o aparelho retornar à temperatura interna.
- Verifique se a porta foi aberta com muita frequência. Em caso afirmativo, deixe o aparelho retornar à temperatura interna.
- Verifique se o controle do termostato não está no máximo.

Há muito gelo ou geada acumulada:

- Verifique se as portas estão fechadas corretamente.
- Verifique se as vedações estão limpas e se mantêm a tampa vedada.
- Verifique se o controle do termostato não está no máximo.

O aparelho faz ruídos:

- Consulte "Ruídos normais de operação", seção 3.4.
- Verifique se o aparelho foi instalado corretamente (consulte a seção 1).

Se o problema persistir após fazer essas verificações, entre em contato com o serviço técnico oficial ou com seu revendedor.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Este aparelho é garantido por três anos a partir da data de venda contra todos os defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra e peças sobressalentes. A fim de justificar a data de compra, será obrigatório apresentar a factura ou o recibo de compra. As condições desta garantia aplicam-se apenas a Espanha e Portugal. Se tiver adquirido este produto noutro país, consulte o seu distribuidor para as condições aplicáveis.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

1. Controles remotos, borrachas de entrada de drenagem, encaixes e vedações de portas, proteção contra calafetação
2. Danos em esmaltes, tintas, niquelagem, cromagem, oxidação ou outros tipos de peças ou componentes estéticos que não afetam o funcionamento interno do aparelho.
3. Danos nas peças de desgaste devido ao uso, corrosão ou oxidação, sejam causados pelo uso normal do aparelho ou deterioração acelerada devido a circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis. Não é adequado para uso ao ar livre.
4. Danos em peças frágeis de vidro, vitrocerâmica, plásticos, puxadores, cestos, portas ou lâmpadas, quando a sua falha ou quebra não seja atribuível a defeito de fabricação.
5. Avarias causadas por causas fortuitas ou acidentes de força maior, ou como consequência de uso anormal, negligente ou impróprio do dispositivo.
6. Responsabilidade civil de qualquer natureza.
7. Danos consequentes no aparelho, desde que não sejam causados por uma avaria interna.
8. Manutenção ou conservação do aparelho: revisões periódicas, ajustes e graxas.
9. Defeitos que possam sofrer acessórios e complementos, adaptadores, cabos externos, bolsas, peças de reposição de todos os tipos, lâmpadas, bem como qualquer peça considerada consumível pelo fabricante.
10. Falhas causadas por instalação incorreta ou ilegal, ventilação inadequada, falta de aterramento em casa, falhas de energia, modificações inadequadas ou uso de peças sobressalentes não originais.
11. Aparelhos usados em aplicações industriais ou para fins comerciais.
12. Aparelhos com número de série ilegível ou alterado.
13. Defeitos ou avarias produzidos como resultado de reparos, modificações ou desmontagem da instalação do dispositivo pelo usuário ou por um técnico não autorizado pelo fabricante, ou como resultado do não cumprimento manifesto das instruções do fabricante para uso e manutenção.
14. Durante o período de garantia é imprescindível manter todos os manuais junto com o equipamento. Se o equipamento for vendido, ou doado, o manual e todos os documentos relacionados devem ser entregues ao novo usuário. Se algum deles for perdido, sua substituição não poderá ser reivindicada.
15. Falhas que tenham origem ou sejam consequência direta ou indireta de: contato com líquidos, produtos químicos e outras substâncias, bem como condições derivadas do clima ou do meio ambiente: terremotos, incêndios, inundações, calor excessivo ou qualquer outra força externa, como insetos, roedores e outros animais que possam ter acesso ao interior da máquina ou seus pontos de conexão.
16. Danos derivados de terrorismo, motim ou tumulto popular, manifestações e greves legais ou ilegais; fatos das ações das Forças Armadas ou das Forças de Segurança do Estado em tempos de paz; conflitos armados e atos de guerra (declarados ou não); reação nuclear ou radiação ou contaminação radioativa; vício ou defeito das mercadorias; factos classificados pelo Governo da Nação como "catástrofe ou calamidade nacional".

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto. Quaisquer alterações ao manual serão actualizadas no nosso sítio web, pode consultar a versão mais recente.



Visítanos en:
www.easelectric.es



Escanee para ver este manual en otros idiomas y actualizaciones:
Scan for manual in other languages and further updates:
Manuel dans d'autres langues et mis à jour:
Manual em outras línguas e atualizações:



Toda la documentación del producto
Complete documents about the product
Documentation plus complète sur le produit
Mais documentação do produto

EAS ELECTRIC SMART TECHNOLOGY, S.L.U.
P.I. San Carlos, Camino de la Sierra, S/N, Parcela 11
03370 Redován (Alicante) - ESPAÑA

